



7.1-канална Blu-ray система за домашно кино ръководство за потребителя HT-BD2

представете си ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.

За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрайте продукта си на адрес

www.samsung.com/global/register



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАШАТА НОВА Blu-ray система за домашно кино

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛЕЙЪРА

Възпроизвеждане на множество дискове и FM тунер

Моделът HT-BD2 съчетава удобството на възможността за възпроизвеждане на множество дискове, включително BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (видео режим), CD, MP3-CD и CD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер, в един-единствен плейър.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx е форма на многоканална технология на декодиране на сигнала, която е подобрение на съществуващата Dolby Pro Logic.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus е аудио технология от следващото поколение за програмиране и мултимедия с високо качество.

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus е аудио технология от следващото поколение за програмиране и мултимедия с високо качество.

DTS (Digital Theater Systems, Цифрови системи за кино)

DTS е формат за компресия на аудио, разработен от Digital Theater Systems Inc.

DTS-HD (Digital Theater Systems - High Definition)

DTS-HD аудиото предоставя най-високото възможно качество мултиканален звук.

То предоставя качество на звука, което съответства на ясните и ярки изображения на висококачествените видеофилми.

Функция Скринсейвър за телевизор

Ако главното устройство остане в спрян режим в продължение на 10 минути, на екрана на телевизора се появява логото на Samsung. HT-BD2 превключва автоматично в режим на пестене на енергия след 20 минути в режим Скринсейвър.

Функция за пестене на енергия

HT-BD2 се изключва автоматично след 30 минути в спрян режим.

HDMI

HDMI предава едновременно сигнали за DVD видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.

Разделителната способност 1080p (пълноценна HD (висока разделителна способност)) осигурява дори още по-ясна картина.

Функция Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ е функция, която може да се използва за работа с главното устройство на тази система чрез дистанционно управление за телевизор Samsung, като се свърже системата Blu-ray Home Cinema към телевизор SAMSUNG чрез HDMI кабел. (Предлага се само за телевизори SAMSUNG, които поддържат Anynet+.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА BLU-RAY ДИСКОВЕТЕ

Blu-ray дисковете могат да съхраняват 25 GB (еднослойни) или 50 GB (двуслойни) на едностранен диск – около 5 до 10 пъти капацитета на DVD. Blu-ray дисковете поддържат и най-високо качество видео с висока разделителна способност (HD) предлагано в отрасъла (до 1920 x 1080 при скорост 40 Mbit/sec) – Големият капацитет означава, че не се правят компромиси по отношение качеството на видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия познат размер и външен вид като DVD.

* Следните характеристики на Blu-ray дискове зависят от вида на диска.

Външният вид и движението между функциите също са различни при различните дискове.

Не всички дискове имат описаните по-долу функции.

Основни видео характеристики

Форматът BD-ROM за разпространение на филми поддържа три много усъвършенствани видео кодеци, включително AVC, VC-1 и MPEG-2.

Предлагат се и HD видео разделителни способности:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

За възпроизвеждане с висока разделителна способност

За да гледате съдържание с висока разделителна способност от BD дискове, е необходим телевизор с висока разделителна способност - HDTV (High Definition Television). Някои дискове е възможно да изискват изходящ сигнал от HDMI OUT извода на плейъра, за да може да се гледа съдържание с висока разделителна способност.

Способността за гледане на съдържание с висока разделителна способност от BD дискове може да бъде ограничена, в зависимост от разделителната способност на вашия телевизор.

Графични равнини

На разположение са два отделни видео слоя с пълна HD разделителна способност (1920x1080), върху HD видео слоя.

Единият слой е определен за графика във връзка видеото (например субтитри), а другият е за интерактивни елементи, като бутони или менюта. В двата слоя са достъпни различни ефекти като изтриване, плавно избледняване или потъмняване и превъртане.



Графика на менюто

Поддържа се пълна 256-цветна графика и анимация, с което значително се надвишават възможностите на DVD-Video. За разлика от DVD, по време на възпроизвеждане може да бъде осъществен достъп до менютата.

Звуци на менюто

Когато осветите или изберете опция от менюто на Blu-ray диск, се чуват звуци като щракване на бутон или глас, който обяснява осветения избор от менюто.

Многостранични/изскачащи менюта

При DVD-Video възпроизвеждането се прекъсва при всеки нов достъп до екранно меню. Благодарение на способността на Blu-ray диска да зарежда предварително данни от диска без да прекъсва възпроизвеждането, едно меню може да се състои от няколко страници.

Можете да преглеждате страниците от менюто или да изберете различни пътища в менюто, докато аудио и видеото продължават да се възпроизвеждат на фона на менюто.



Интерактивност

Определени Blu-ray дискове могат да съдържат анимирани менюта и игри на теми от ежедневието.

Слайдшоута, които могат да се разглеждат от потребителя

При Blu-ray дисковете можете да разглеждате снимки, докато аудио продължава да се възпроизвежда.

Субтитри

В зависимост от съдържанието на даден Blu-ray диск, можете да избирате различни стилове, размери и цветове за шрифтовете на субтитрите. Субтитрите могат също така да бъдат анимирани, превъртани или постепенно да избледняват или да се появяват.

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Проверете за приложените аксесоари по-долу.

Видео кабел	FM антена	
Инструкция за употреба	HDMI кабел	Дистанционно управление

информация за безопасност

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).

ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Този символ указва наличието на опасно напрежение във вътрешността на блока, което може да предизвика токов удар.



Този символ се използва, за да насочи вниманието Ви към важни указания за управлението и поддръжката на продукта.

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1

Тази компактдискова система е класифицирана като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.

Употребата на механизми за управление и настройки или изпълнението на процедури, различни от упоменатите в Ръководството, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ. НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА ЛЪЧА!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛУЧИТЕ ДОКРАЙ.

- Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна заземителна връзка.
- За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина, контактът трябва да бъде удобен.

ВНИМАНИЕ

- Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
- Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.



Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва, че не трябва да бъде изхвърлян с останалите домакински отпадъци в края на експлоатационния му цикъл. За да предотвратите възможни вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно използване на вложените в него материали и ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който са закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и как биха могли да отнесат продукта за екологично рециклиране.

Комерсиалните потребители трябва да се свържат с доставчиците си и да проверят условията и сроковете в договора за покупка.


Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.




ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

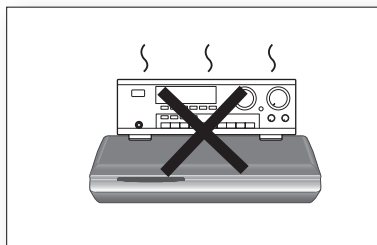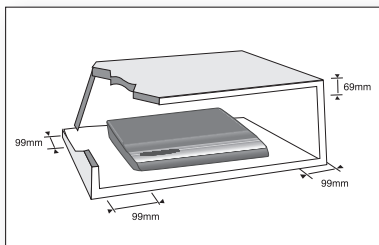


Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на вашия плейър. Инсталирайте своя плейър хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация (7,5~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте никакви предмети върху плейъра. Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Преди преместване на плейъра проверете дали отворът за поставяне на диск е празен. Плейърът е предназначен за непрекъсната употреба. Изключването на системата Blu-ray Home Cinema в режим на готовност не изключва електрозахранването. За да изключите плейъра напълно от електрозахранването, извадете щепсела от контакта, особено когато уредът няма да се използва дълго време.

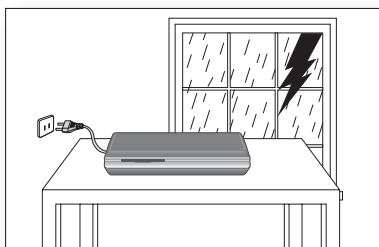


По-време на буря, изключете уреда от контакта. Светкавиците могат да увредят уреда.

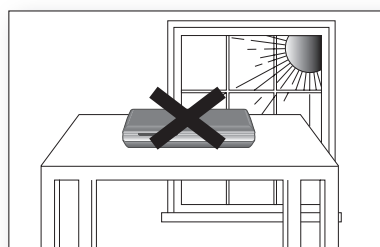

Пазете плейъра от влага, прекалено висока температура, магнитни и електрически полета. Изключете плейъра от кабела.

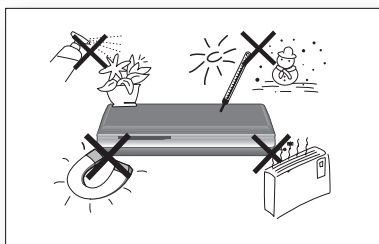

Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване, създаващо силни магнитни или електрически полета (т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването, ако плейърът не работи правилно. Плейърът не е предназначен за индустриално използване. Предназначението на продукта е за лично използване. При съхранение на плейъра или диск при ниски температури е възможно образуване на конденз. При транспортиране на плейъра през зимата, изчакайте около 2 часа докато модулет достигне стайна температура, преди да го използвате.

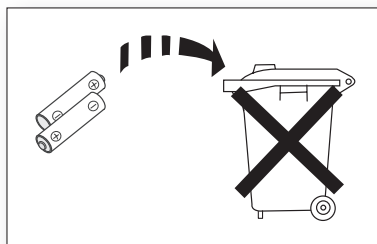

Използваните за този продукт батерии съдържат вредни за околната среда химични вещества. Не изхвърляйте батериите с останалите отпадъци.

СЪДЪРЖАНИЕ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАШАТА НОВА BLU-RAY СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО

2

- 2 Характеристики на плейъра
- 2 Характеристики на blu-ray дисковете
- 3 Какво е включено

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4

- 4 Мерки за безопасност
- 5 Предохранителни мерки

НАЧАЛО

8

- 8 Преди да прочетете ръководството за потребителя
- 9 Видове дискове и характеристики

ОПИСАНИЕ

12

- 12 Преден панел
- 13 Заден панел

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

14

- 14 Преглед на дистанционното управление
- 16 Настройка на дистанционното управление

СВЪРЗВАНЕ

18

- 18 Инсталация на високоговорители
- 20 Свързване на колоните
- 22 Свързване на видео изхода към вашия телевизор
- 24 Свързване на аудио от външни компоненти
- 26 Свързване към FPT/интернет сайта на samsung за обновяване на софтуера
- 27 Свързване на УКВ антена

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ВАШАТА СИСТЕМА BLU-RAY HOME CINEMA

28

- 28 Преди възпроизвеждане
- 29 Използване на дистанционното за управление на системата blu-ray home cinema или вашия телевизор samsung
- 30 Възпроизвеждане на диск
- 31 Използване на функциите за търсене и прескачане
- 31 Възпроизвеждане с намалена скорост/покадрово възпроизвеждане

НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

32

- 32 Движение през екранните менюта
- 33 Настройка на езиковите опции
- 34 Настройка на аудио опции
- 35 Настройка на опции за високоговорители
- 39 Настройка на опциите за видео дисплей/изход
- 42 Настройка на опциите за hdmi
- 44 Настройка на родителския контрол

ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

46

- 46 Обновяване на фърмуера
- 48 Системна информация
- 48 Настройка на мрежа

ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ

50

- 50 Използване на функцията дисплей
- 51 Използване на disc menu & popup/title menu
- 52 Повторение на възпроизвеждане
- 53 Избиране на език за аудио
- 53 Избиране на език за субтитри
- 54 Смяна на ъгъла на камерата
- 54 Използване на функцията показалец

СЛУШАНЕ НА МУЗИКА

56

- 56 възпроизвеждане на аудио диск (CD-DA)
- 56 Възпроизвеждане на MP3
- 56 Елементи от екран за аудио CD(CD-DA)/MP3
- 57 Бутони на дистанционното, използвани за audio CD възпроизвеждане на (CD-DA)/ MP3 диск
- 57 Повторение на аудио диск (CD-DA) и MP3

ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА

59

- 59 Гледане на снимка
- 59 Слайдшоу/скорост
- 59 Завъртане
- 60 Мащабиране
- 60 Отиди на списък със снимки

ЗВУКОВ РЕЖИМ

61

- 61 Режим SFE(ефект на звуково поле)
- 61 Режим NEO:6
- 62 Режим Dolby Pro Logic IIx
- 62 Ефект Dolby Pro Logic IIx

РАДИО

63

- 63 Запис на станции
- 63 Запаметяване на станции
- 64 Относно излъчването на RDS

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

66

- 66 Функция таймер за изключване
- 66 Настройка на яркостта на дисплея
- 66 Функция mute

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

67

- 67 Отстраняване на повреди

ПРИЛОЖЕНИЕ

69










- 69 Нео бходими мерки при съхранение на дискове и ра бота с тях
- 70 Спецификация

Начало

ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.

Икони, които ще бъдат използвани в ръководството

Икона	Условие	Определение
	BD-ROM	Това включва налична функция в BD-ROM.
	DVD-VIDEO	Това включва налична функция в DVD-Video или DVD-R/DVD-RW дискове, които са записани и финализирани в режим Video (Видео).
	DVD-RW	Това включва налична функция в DVD-RW. (само дискове в режим V и финализирани)
	DVD-R	Това включва налична функция в DVD-R. (само дискове в режим V и финализирани)
	Аудио CD	Това включва налична функция в диск с данни (CD-R или CD-RW).
	JPEG	Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW, DVD-R/-RW дискове.
	MP3	Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW, DVD-R/-RW дискове.
	Внимание	Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не могат да бъдат отменени.
	Забележка	Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да работи.

За употребата на това ръководството за потребителя

- 1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този продукт. (Вж. стр. 4~6)
- 2) Ако възникне проблем, проверете в Troubleshooting (Отстраняване на неизправности). (Вж. стр. 67~68)

Авторско право

©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.











Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на Samsung Electronics Co.,Ltd.

ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видове дискове, които могат да бъдат възпроизведени

Видове дискове	Лого на диска	Записано съдържание	Форма на диска	Макс. възпроизвеждана минута
BD-ROM		АУДИО + ВИДЕО	Едностранно (25GB/50GB)	Времето на възпроизвеждане зависи от заглавието
DVD-VIDEO		АУДИО + ВИДЕО	Едностранно (12 см)	240
			Двустранни (12 см)	480
			Едностранно (8 см)	80
			Двустранни (8 см)	160
AUDIO-CD		АУДИО	Едностранно (12 см)	74
			Едностранно (8 см)	20
DVD-RW (само дискове в режим V и финализирани)		АУДИО + ВИДЕО	12 см (4.7GB)	480 (EX : Удължено възпроизвеждане)
DVD-R (само дискове в режим V и финализирани)		АУДИО + ВИДЕО	12 см (4.7GB)	480 (EX : Удължено възпроизвеждане)
CD-R/-RW DVD-RW/-R		JPEG MP3	—	—

Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизведени

			
Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus	DTS-HD High Resolution Audio	
			
PAL система за предаване във Великобритания, Франция, Германия и т.н.	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio	
			
Digital Audio (Цифрово аудио)	MP3	Стерео	Java



■ Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът "двойно D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

- Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
- Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Начало

Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени



- Blu-ray дискове с регионален код различен от "Region B".
- BD-R, BD-RE
- HD DVD дискове
- DVD-Видео с регионален номер, различен от "2" или "ALL" ("ВСИЧКИ")
- DVD-RAM
- 3.9 GB DVD-R диск за създаване.
- DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
- DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- 8cm MD (минидиск)



- Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат възпроизведени с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове се показва или "No disc." (Няма диск), или "Please check the regional code of the disc." (Моля, проверете регионалния код на диска).
- Ако DVD-R/-RW диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
- Устройството не може да възпроизвежда съдържание записано на CD-R/-RW и DVD-RW/-R, като divx, avi, mpg, mov, wma.

Регионален код

И системата Blu-ray Home cinema, и дисковете са с регионално кодиране. Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не може да бъде възпроизведен. Регионалният номер за тази система Blu-ray Home cinema е посочен на задния панел на системата.

Видове дискове	Blu-ray	DVD-Video
Регионален код		

BD регионален код	Area (Област)
A	Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и Югоизточна Азия.
B	Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
C	Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.

Регионален код за DVD-Video (DVD-видео)	Зона	Регионален код за DVD-Video (DVD-видео)	Зона
1	САЩ, Канада	6	Китай
2	Япония, Европа, Южна Африка, Близък изток, Гренландия	7	Неопределено, за специални цели
3	Корея, Тайван, Хонконг, части от Югоизточна Азия	8	Авиокомпаниите/Кораби за туристически круизи (включително Мексико)
4	Австралия, Нова Зеландия, Латинска Америка (включително Мексико)	9	без код за регион
5	Източна Европа, Русия, Индия, Африка		

Съвместимост на Blu-ray дискове

Blu-ray дисковете са нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на дисковете. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск може да се възпроизвежда. За допълнителна информация, вж. раздел "Бележки за съответствие и съвместимост" на настоящото ръководство. Ако се натъкнете на проблеми със съвместимостта, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Тази система Samsung Blu-ray Home cinema (HT-BD2) поддържа само спецификацията BD-ROM Profile 1 версия 1.0. Ако искате да възпроизвеждате дискове от по-нова версия, трябва да актуализирате фърмуера на плейъра. www.samsung.com/global/register



- Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
- Не позволявайте дискът да се замърси или надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасвания или наслагвания от цигарен дим върху записваемата повърхност може да направят диска невъзможен за възпроизвеждане.
- При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои функции да се изпълняват по-бавно.

Видове дискове

❖ BD-ROM

Blu-ray Disc Read Only Memory (Blu-ray диск само за четене). Един BD-ROM диск съдържа предварително записани данни. Въпреки че един BD-ROM диск може да съдържа данни във всякаква форма, повечето BD-ROM дискове съдържат филми във формат с висока разделителна способност, за възпроизвеждане със системи Blu-ray Home Cinema. Това устройство може да възпроизвежда предварително записани комерсиални BD-ROM дискове.

❖ DVD-Video

- Дигиталният многостранен диск (DVD) може да съдържа до 135 минути с изображения, 8 езика за звук и 32 езика за субтитри. Той използва компресия за изображения MPEG-2 и съраунд звук Dolby Digital, което ви дава възможност да се наслаждавате на живи и ясни изображения с качество като в киносалон.
- Когато превключвате от първия слой към втория слой на двуслоен DVD Video диск, може да се получи моментно изкривяване на картината и звука. Това не е неизправност на устройството.
- След като един DVD-RW/-R бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в DVD-Video. Предварително записаните (щамповани) комерсиални DVD дискове с филми също се наричат DVD-Video дискове. Това устройство може да възпроизвежда предварително записани комерсиални DVD дискове (DVD-Video) с филми.

❖ Аудио CD

- Един аудио диск, на който е записано 44.1kHz PCM Аудио.
- Това устройство може да възпроизвежда CD-DA формат аудио CD-R и CD-RW дискове.
- Устройството може да не бъде способно да възпроизвежда някои CD-R или CD-RW дискове поради условията на записването им.

❖ CD-R/-RW

- Използвайте 700MB (80 минути) CD-R/-RW диск. Ако е възможно, не използвайте 800MB (90 минути) диск или повече, защото дискът може да не бъде възпроизведен.
- Ако CD-R/-RW дискът не е записан като затворен запис, можете да срещнете забавяне в началото на възпроизвеждането, или да не бъдат възпроизведени всички записани файлове.
- Някои CD-R/-RW дискове може да не могат да бъдат изпълнени с това устройство, в зависимост от устройството, което е използвано за записването им. За съдържание, записано на CD-R/-RW медия от CD за ваша лична употреба, възпроизвеждането може да варира в зависимост от съдържанието и дисковете.

❖ Възпроизвеждане на DVD-R

- След като един DVD-R диск бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в DVD-Video.
- Това устройство може да възпроизвежда DVD-R дискове, записани и финализирани със Samsung DVD видео рекордер. Някои DVD-R дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени, в зависимост от диска и условията на записване.

❖ Възпроизвеждане на DVD-R

- Възможно е да бъдат възпроизвеждани DVD-RW дискове само в режим Video (Видео) и финализирани.
- След като един DVD-RW бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в DVD-Video. Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.

Форматиране на дискове

❖ Използване на MP3 диск

- CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат възпроизвеждани.
- Само MP3 файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
- Диапазонът на скоростта на възпроизвеждане е от 56 Kbps до 320 Kbps.
- Честотата на семплиране при възпроизвеждане е от 32KHz до 48KHz.
- Устройството може да поддържа максимум от 1500 файла и папки в основна папка. При MP3 файлове записани с VBR (променлива побитова скорост), звукът може да бъде променен.

❖ Използване на JPEG диск


- CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат възпроизвеждани.
- Само JPEG файлове с разширения ".jpg", ".JPG", ".jpeg" или ".JPEG" могат да бъдат показвани.
- Поддържа се прогресивен JPEG.

❖ DVD-RW/-R (V) (Видео)

- Това е формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск. Дискът може да се възпроизвежда с тази система Blu-ray Home Cinema след като бъде финализиран.
- Ако дискът е записан във видео режим с рекордер на друг производител, но не е финализиран, той не може да се възпроизвежда на тази система Blu-ray Home Cinema.


ОПИСАНИЕ

ПРЕДЕН ПАНЕЛ

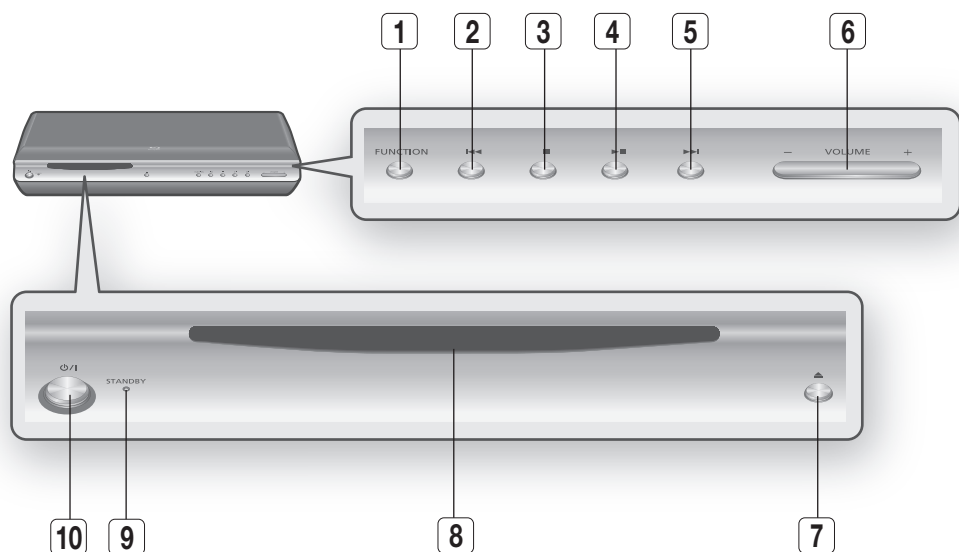

1	БУТОН FUNCTION	Превключванията на режимите са както следва : BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM.
2	БУТОН НАСТРОЙКА И ПРЕСКАЧАНЕ (⏮)	За връщане към предишното заглавие/глава/изпълнение. За настройка на FM честотния диапазон.
3	БУТОН СТОП	Спира възпроизвеждането на диска.
4	БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ПАУЗА	Възпроизвеждане или пауза по време на възпроизвеждане на диск.
5	БУТОН НАСТРОЙКА И ПРЕСКАЧАНЕ (⏭)	За преминаване към следващото заглавие/глава/изпълнение. За настройка на FM честотния диапазон.
6	БУТОНИ за силата на звука	Регулиране на силата на звука.
7	БУТОН ИЗВАЖДАНЕ НА ДИСКА	Изваждане на диска.
8	ОТВОР ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДИСКА	Поставете диск.
9	ИНДИКАТОР STANDBY	Този индикатор светва при първото включване на устройството в мрежата.
10	БУТОН ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	Включва и изключва системата Blu-ray Home Cinema.


ЗАДЕН ПАНЕЛ

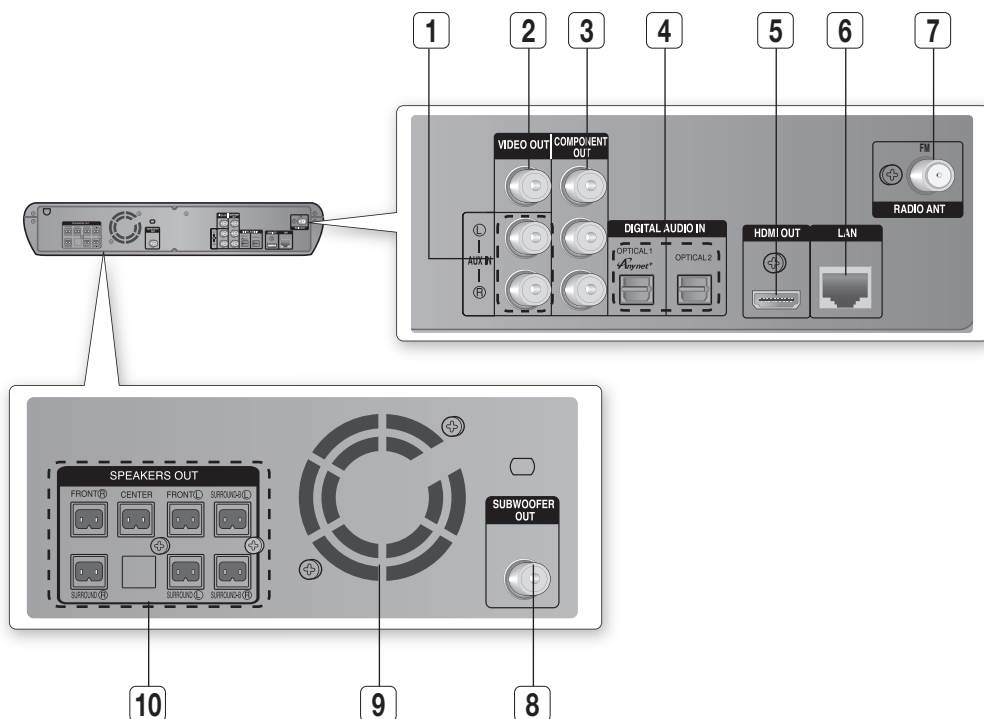

1	ГНЕЗДА AUX IN	За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH (например, видеокасетофон)
2	ГНЕЗДО VIDEO OUTPUT	Свържете извода за видео вход на вашия телевизор (VIDEO IN) към извода VIDEO OUT на това устройство.
3	ГНЕЗДА COMPONENT VIDEO OUTPUT	Свържете телевизор с изводи за вход на компонентно видео към тези гнезда.
4	ВХОДНИ ГНЕЗДА ЗА ОПТИЧНА ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШЕН ЦИФРОВ ИЗТОЧНИК (OPTICAL1, OPTICAL2)	Използвайте ги за свързване на външни устройства, които могат да подават цифров сигнал.
5	ГНЕЗДО HDMI OUT	Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на картината.
6	ГНЕЗДО LAN	Свържете това LAN гнездо към LAN гнездото на вашия модем, за да можете да осъществявате обновяване на софтуера.
7	ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА FM 75Ω	Свържете FM антената.
8	ГНЕЗДО SUBWOOFER OUT	Свържете събуфъра.
9	ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ	Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване. Когато инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от всички страни на вентилатора.
10	ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ ЗА 7-КАНАЛНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ	Свържете предни, централни, съраунд и задни съраунд високоговорители.


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

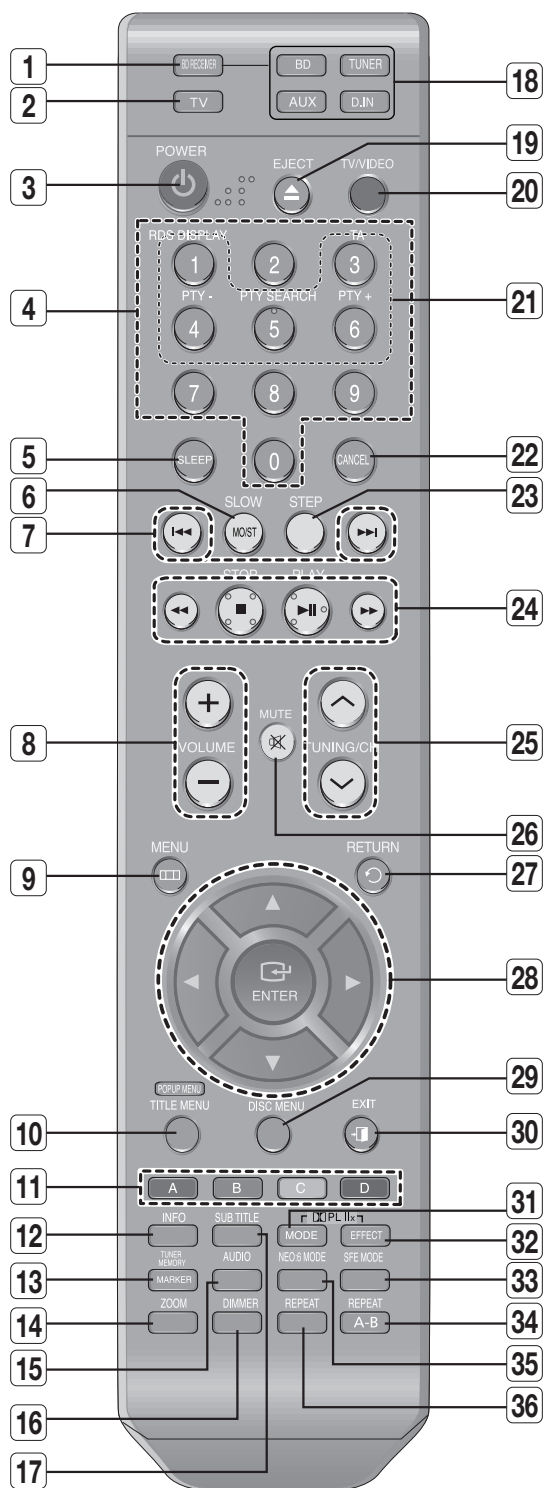

1	Бутон BD RECEIVER	19	Бутон EJECT
2	Бутон TV	20	Бутон TV/VIDEO
3	Бутон POWER	21	Бутон RDS избор
4	Цифрови (0~9) бутони	22	Бутон CANCEL
5	Бутон SLEEP	23	Бутон STEP
6	Бутон SLOW, MO/ST	24	 Бутон PLAY/PAUSE
7	Бутони Предварителна настройка/ Прескачане в CD		 Бутон STOP
8	Бутон VOLUME		  Бутони ТЪРСЕНЕ
9	Бутон MENU	25	Бутон TUNING/CH
10	Бутон POPUP MENU, TITLE MENU	26	Бутон MUTE
11	Цветни бутони	27	Бутон RETURN
12	Бутон INFO	28	Бутон Курсор/ENTER
13	Бутон TUNER MEMORY, MARKER	29	Бутон DISC MENU
14	Бутон ZOOM	30	Бутон EXIT
15	Бутон AUDIO	31	Бутон  PL IIX MODE
16	Бутон DIMMER	32	Бутон  PL IIX EFFECT button
17	Бутон SUB TITLE	33	Бутон SFE MODE
18	 Бутон BD	34	Бутон REPEAT A-B
	 Бутон TUNER	35	Бутон NEO:6 MODE
	 Бутон AUX	36	Бутон REPEAT
	 Бутон D.IN		

Поставяне на батерии

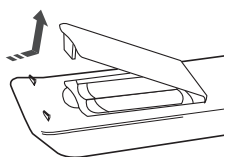

1. Отстранете капака на отделението за батерии по посока на стрелката.



2. Поставете две батерии 1.5V AAA, като обърнете внимание на правилния им поляритет (+ и -).



3. Поставете капака отново.



Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:

- Поставете батерии в дистанционното управление според указания поляритет: (+) към (+) и (-) към (-).
- Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв външен вид могат да имат различни напрежения.
- Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
- Не излагайте батериите на топлина или пламък.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.


Когато управлявате телевизора с дистанционното управление

1. Натиснете бутон **TV**, за да изберете TV режим.
2. Натиснете бутона **POWER**, за да включите телевизора.
3. Задръжте бутона **POWER** и въведете съответстващия на вашата марка телевизор код.
 - Ако има повече от един код в списъка за Вашия телевизор, въведете кодовете един по един, за да видите кой от тях работи.

Пример : За телевизор Samsung

При натиснат бутон **POWER** използвайте цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 и 40.


4. Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
 - Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или цифровите бутони (0~9).

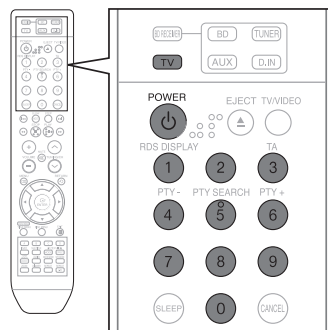

- При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи. Освен това, в зависимост от марката телевизор, някои операции не са възможни.
- Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор, то работи като Samsung по подразбиране.

Обхват на действие на дистанционното управление

Дистанционното може да се използва от разстояние до приблизително 23 фута (7 метра) по права линия. Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.

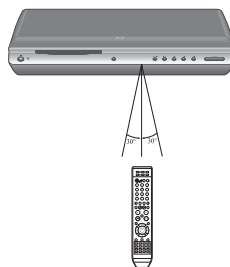

Списък с телевизионните честоти

No.	Марка	Код	No.	Марка	Код
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Свързване

В този раздел са разгледани различни начини на свързване на системата Blu-ray Home Cinema към други външни компоненти.

Преди да премествате или инсталирате уреда, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

ИНСТАЛАЦИЯ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ


Моля, следвайте указанията по-долу стъпки, за да монтирате високоговорителите върху стойките.

Инсталация на високоговорител и стойка


1. Обърнете стойката надолу и я монтирайте върху основата ѝ.



2. Поставете и затегнете (черните) винтове от долната страна на основата на стойката.

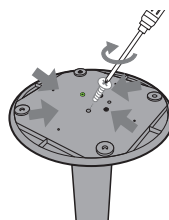


3. Поставете стойката на пода. Поставете и затегнете 2 (сребърни) винта на гърба на стойката.

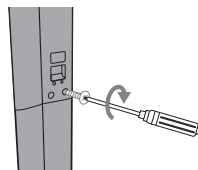


Комплекти високоговорители

Проверете дали всички посочени по-долу компоненти са включени в комплекта.

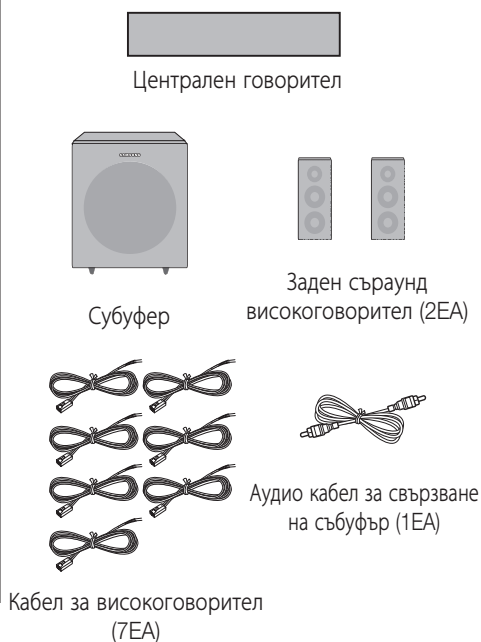


Предните високоговорители и съраунд високоговорителите са комплектвани поотделно, както е посочено на илюстрацията.


4. Монтирайте високоговорителя върху стойката.

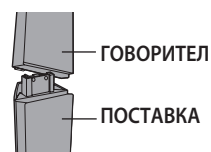

5. Затегнете 2 (сребърни) винта на гърба на високоговорителя.

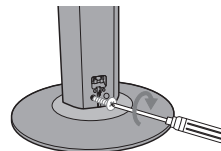


6. Това е правилно сглобен високоговорител.



- Уверете се, че високоговорителят е монтиран на равна и стабилна повърхност. В противен случай може да бъде съборен.


За да монтирате високоговорителите на стената

Завинтете по един винт в стената за всеки високоговорител и след това закачете на тях предните високоговорители.

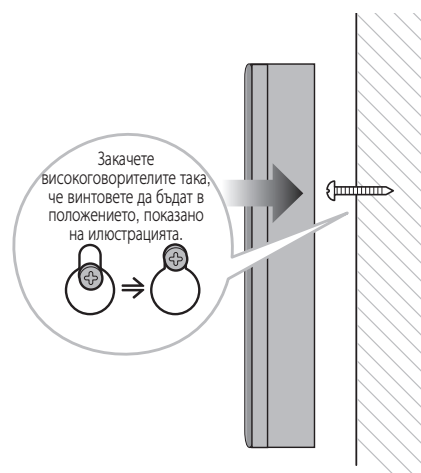

СВЪРЗВАНЕ

СВЪРЗВАНЕ НА КОЛОНИТЕ

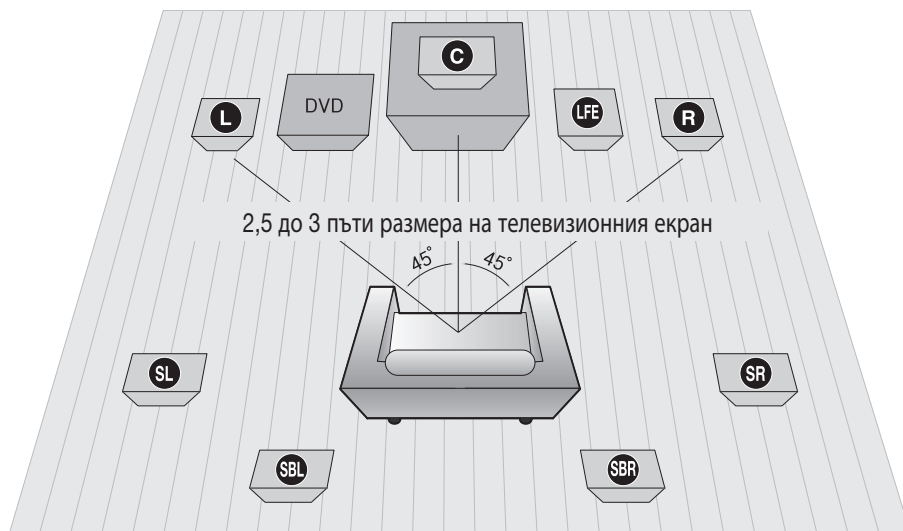

Разполагане на системата Blu-ray Home Cinema

Поставете я върху стойка или рафт на шкаф, или под стойката за телевизора.

Избор на положение за слушане

Положението за слушане трябва да се намира на около 2,5 до 3 пъти разстояние с размера на екрана на телевизора отдалечено от телевизора.

Пример : За телевизор 32" - 2~2,4 м (6~8 фута)

За телевизор 55" - 3,5~4 м (11~13 фута)

Предни високоговорители L R

Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас.

Поставете високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви.

Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната лицева повърхност на централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.

Централен високоговорител C

Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.

Съраунд високоговорители SL SR

Поставете ги встрани по положението ви за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см (2 до 3 фута) над ушите ви, с лице малко надолу.

* За разлика от предните и централните високоговорители, задните високоговорители се използват за възпроизвеждане главно на звукови ефекти, и от тях не винаги се чува звук.

Задни съраунд високоговорители SBL SBR



- Поставете ги така, че да бъдат с лицевата страна напред към гърба на слушателя.
- Поставете задните съраунд високоговорители на около 70 см до 1 м (2,3~3,3 фута) над съраунд високоговорителите, насочени малко надолу.

Събуфър LFE

Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите където желаете.

Свързване на колоните

1. Натиснете ограничителя на клемата от задната страна на говорителя.
2. Поставете черния проводник в черната клемма (-), сивия проводник в сивата клемма (+) и освободете ограничителя.
3. Свържете жаковете към изходите на гърба на системата Blu-ray Home Cinema като спазвате цветовете съответствия на жаковете на високоговорителите и гнездата.
4. Използвайте аудио кабела, за да свържете извода SUBWOOFER OUT на главното устройство към извода AUDIO IN на събуфъра.

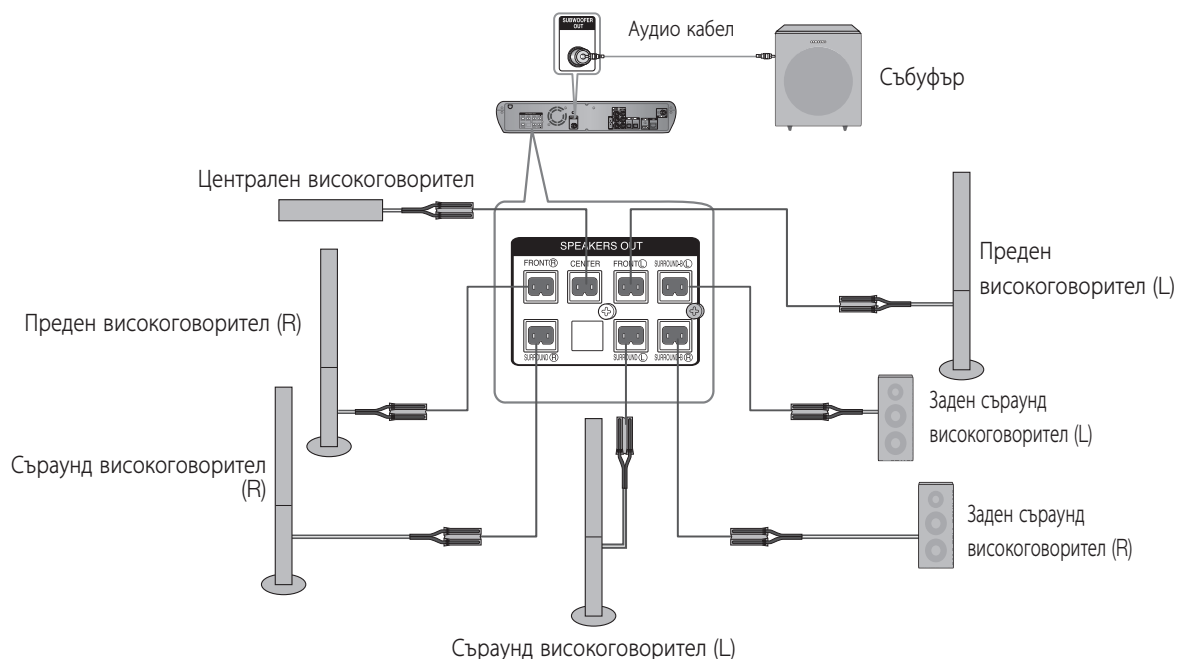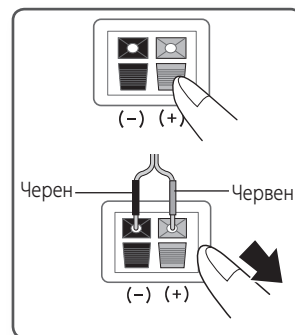

- Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
- При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/-).
- Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
- Не окачвайте субуфера на стена през канала (отвора).




- Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета на картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.

СВЪРЗВАНЕ

СВЪРЗВАНЕ НА ВИДЕО ИЗХОДА КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

Изберете един от трите начина за свързване към телевизор.

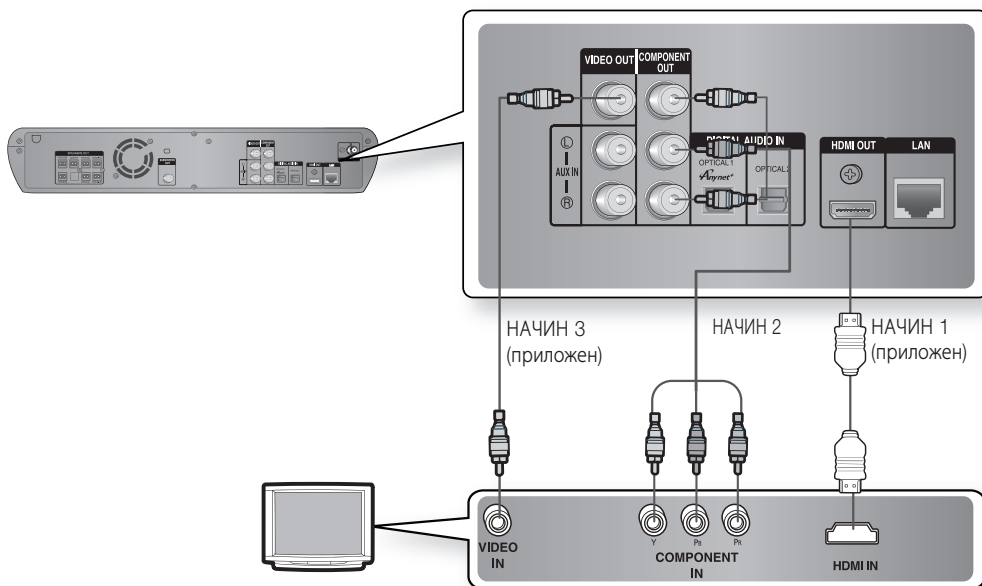

НАЧИН 1: HDMI (Най-добро качество)

Свържете HDMI кабела от извода HDMI OUT на гърба на системата Blu-ray Home Cinema към извода HDMI IN на вашия телевизор.



- В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал няма да работят.
- Ако има свързан HDMI кабел от плейъра към телевизор, изходният сигнал на системата Blu-ray Home Cinema се задава автоматично на HDMI след 10 секунди.
- Ако използвате функцията Anynet + (вж. стр. 42) и са свързани и Component (компонентно видео), и HDMI, автоматично се избира режим HDMI.
- Когато свързвате плейъра към телевизора с HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, разделителната способност на изходния HDMI сигнал автоматично ще бъде настроена на най-високата, която телевизорът може да възпроизведе.
- Ако свързвате телевизор Samsung към системата Blu-ray Home Cinema чрез HDMI кабел, плейърът може да бъде командван лесно чрез дистанционното на телевизора. (Предлага се само за телевизори Samsung, които поддържат функцията Anynet+.) (Вж. стр. 42)
- Ако HDMI кабелът бъде свързан или откачен по време на възпроизвеждане на CDDA, MP3 или JPEG файл, плейърът ще спре.
- След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашата система за домашно кино.
Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете видео източника на телевизора.

Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал

Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете HDMI кабел при включено електрозахранване. Възможните HDMI разделителни способности са показани на стр. 41.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.

Като използва HDMI, системата Blu-ray Home Cinema предава цифров видео и аудио сигнал и показва жива картина на телевизор с вход за HDMI.

• Описание на HDMI свързването

HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.

- HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.

- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят смущения.

• Защо Samsung използва HDMI?

Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. При възпроизвеждане на BD/DVD обаче, данните предавани към телевизора са цифрови. Затова е необходим или цифрово-аналогов преобразувател (в системата Blu-ray Home Cinema) или аналогово-цифров преобразувател (в телевизора). При преобразуването качеството на картината се влошава поради шум и загуба на сигнала. HDMI технологията е по-добра, защото не изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.

• Какво е HDCP?

HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на BD/DVD съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.). Съдържанието се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.

• Какво е Anynet+?

Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано управление на това устройство чрез телевизор Samsung с функция Anynet+.

- Ако вашият телевизор Samsung има такова *Anynet+* лого, той поддържа Anynet+ функцията.

- Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и телевизорът ще се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.

- Ако включите плейъра и натиснете бутона Play (Възпроизвеждане) при вече поставен диск, телевизорът ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.

НАЧИН 2: Компонентно видео (По-добро качество)

Ако телевизорът ви е снабден с входове за компонентно видео, свържете кабел за компонентно видео (не е приложен) от изходите за компонентно видео (Pr, Pb и Y) на гърба на системата Blu-ray Home Cinema към входовете за компонентно видео на вашия телевизор.



- Можете да избирате от различни разделителни способности като 1080i, 720p, 576p/480p и 576i/480i, в зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 41)
- Действителната разделителна способност може да се различава от настройката в менюто SETUP (Настройка), ако са свързани и кабел за компонентно видео, и HDMI кабел. Разделителната способност може да бъде и друга, в зависимост от диска. (Вж. стр. 41)
- След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашата система за домашно кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете видео източника на телевизора.

НАЧИН 3: Композитно видео (Добро качество)

Свържете приложения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на системата Blu-ray Home Cinema към извода VIDEO IN на вашия телевизор.



- Изходният сигнал от ВИДЕО източника е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от разделителната способност зададена в менюто SETUP (Настройка). (Вж. стр. 41)
- След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашата система за домашно кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете видео източника на телевизора.


Свързване

СВЪРЗВАНЕ НА АУДИО ОТ ВЪНШНИ КОМПОНЕНТИ

AUX : Свързване на външен аналогов компонент

Компоненти с аналогов сигнал, например, видеокасетофон.

1. Свържете AUX IN (Аудио) на главното устройство към Audio Out (Аудио изход) на външния аналогов компонент.
 - Уверете се, че сте спазили цветовете съответствия.
2. Натиснете бутона **AUX** на дистанционното, за да изберете входящ сигнал от **AUX**.
 - Можете да използвате също бутона **FUNCTION** на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

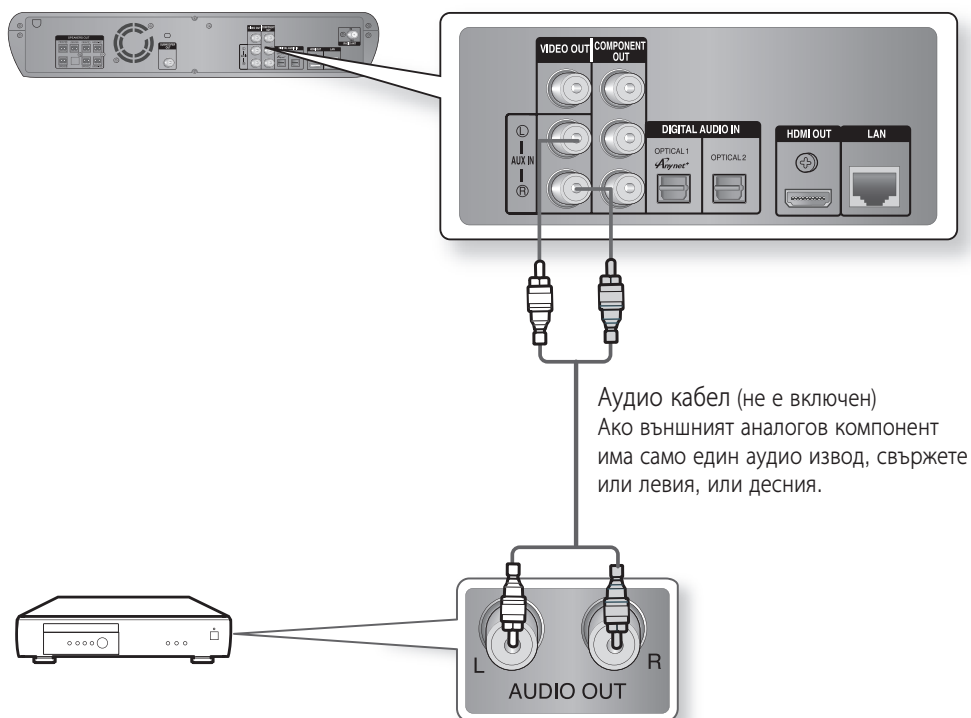


- Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора, и да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.

OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент

Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ бокс).

1. Свържете извода за входящ цифров сигнал (OPTICAL 1 или OPTICAL 2) на главното устройство към извода Digital Output (Изходящ цифров сигнал) на външния цифров компонент.
 2. Натиснете бутона **D.IN** на дистанционното, за да изберете входящ сигнал **D.IN 1** или **D.IN 2**.
 - Можете да използвате също бутона **FUNCTION** на главното устройство.
- Превключванията на режимите са както следва : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

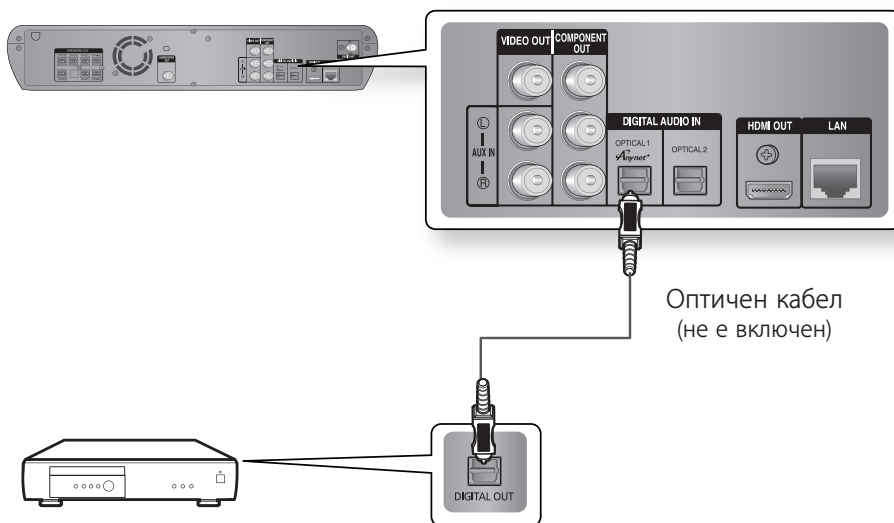


- За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да свържете видео изхода му към телевизор.
- Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови компоненти.

СВЪРЗАВАНЕ

СВЪРЗАВАНЕ КЪМ FTP/ИНТЕРНЕТ САЙТА НА SAMSUNG ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА

Като използвате кабела Direct LAN (UTP кабел), свържете LAN извода на гърба на системата Blu-ray Home Cinema към LAN извода на вашия модем.


- Свържете се с Интернет за обновяване на софтуера в бъдеще.

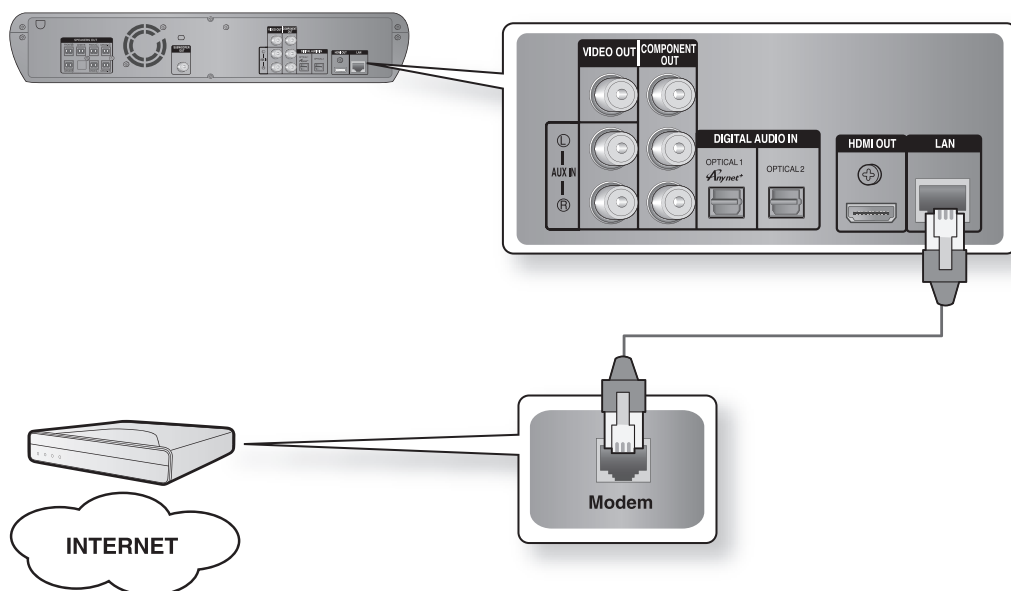

■ Вж. страници 46~49 за процедурата за обновяване на софтуера.

СВЪРЗВАНЕ НА УКВ АНТЕНА

1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
2. Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което я фиксирайте.

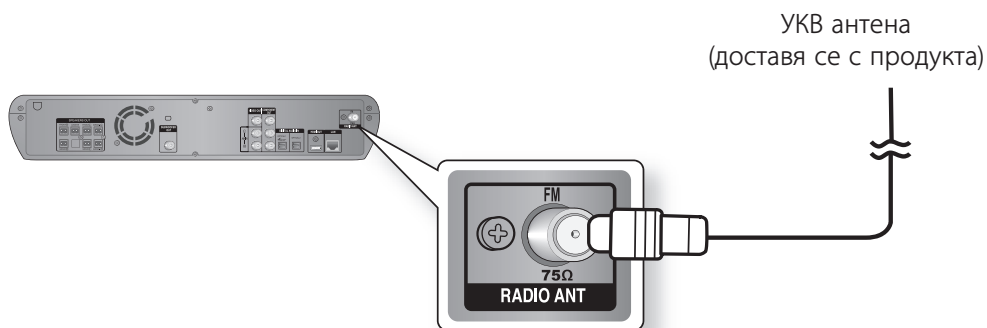


- Уредът не приема AM честоти.

Вентилатор

Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.

Моля, внимавайте за следните неща:

- Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се повиши прекалено и да повреди уреда.
- Не пречете на вентилатора или вентилационните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се получи повреда или пожар).

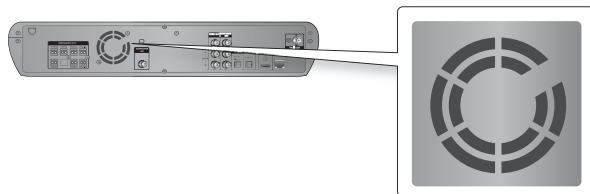

основни функции на вашата система Blu-ray Home Cinema


В този раздел са представени основните функции за възпроизвеждане и възпроизвеждане според типа на диска.

ПРЕДИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

- Включете телевизора си и го настройте за правилен входящ видео сигнал (входа, към който е свързана системата Blu-ray Home Cinema : HDMI, компонентно видео или видео).

След като включите плейъра, при първото натискане на бутона **POWER** се появява този екран:

Ако искате да изберете език, натиснете бутона **NUMBER**. (Този екран се появява само когато включите плейъра за пръв път.) Ако не е зададен език за стартовия екран, настройките могат да се променят всеки път когато включите или изключите захранването. Затова, уверете се, че задавате езика, който искате да използвате. След като изберете език за менюто, можете да го промените като натиснете бутона **STOP** (⏏) на предния панел на устройството в продължение на повече от 5 секунди, без да има диск в устройството. След това се появява прозорец **MENU LANGUAGE SELECTION** (ИЗБОР НА ЕЗИК ЗА МЕНЮ), в който можете да зададете отново предпочитан от вас език.

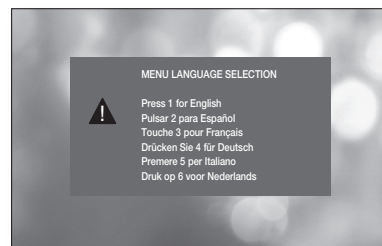


- Дискове, които не могат да се възпроизведат с този плейър.
 - BD-R
 - DVD+R
 - CD-ROM
 - Super Audio CD(с изключение на CD слоя)
 - BD-RE
 - DVD-ROM
 - CVD
 - HD DVD
 - DVD-RAM
 - CD-I
 - DVD+RW
 - CDV
 - 8 cm MD (mini disc)
 - CDG възпроизвеждат само аудио, не и графика.
- Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.
 - DVD-R
 - CD-RW/R
 - DVD-RW (видео режим)
 - Възможно е устройството да не може да възпроизвежда определени CD-R, CD-RW и DVD-R дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
- Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на дисковете и съществуващите формати за дискове. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск ще се възпроизвежда. За допълнителна информация, вж. разделите с бележките типове и характеристики на дисковете и за съответствие и съвместимост в настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
- Устройството не може да възпроизвежда съдържание записано на CD-R/-RW и DVD-RW/-R, като divx, avi, mpg, mov, wma.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА BLU-RAY HOME CINEMA ИЛИ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG

Дистанционното на системата Blu-ray Home Cinema може да се използва за управление на телевизори Samsung.



1. Включете захранващия кабел на основния модул към източник на променливо захранване.
2. Натиснете бутона **BD RECEIVER**, за да превключите в режим BD ресивър, за да управлявате системата Blu-ray Home cinema.
3. Натиснете бутона **FUNCTION**, за да активирате възпроизвеждане на BD/DVD.
4. Натиснете бутона **TV**, за да преминете в режим на телевизор.
5. Натиснете бутона **POWER** за включване на системата.
6. Натиснете **TV/VIDEO**, за да превключите на видеоканал.

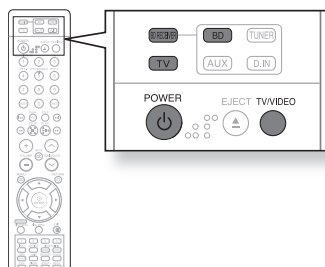

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ВАШАТА СИСТЕМА Blu-ray Home Cinema

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК

1. Поставете диск в отвора за дискове.
 - Поставете диска със страната с етикета нагоре.
 - Възпроизвеждането започва автоматично.
2. За да извадите диска, натиснете бутона **EJECT**.
 - Когато спрете възпроизвеждането на диска, плейърът запомня къде сте спрели, така че когато натиснете отново бутона **PLAY/PAUSE** (⏮), ще започне от мястото на прекъсването.
 - Натиснете бутона **STOP** (⏻) два пъти по време на възпроизвеждане, за да изключите функцията Подновяване на възпроизвеждане.
 - За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете бутона **PLAY/PAUSE** (⏮) по време на възпроизвеждане.
За да възобновите възпроизвеждането, натиснете отново бутона **PLAY/PAUSE** (⏮).

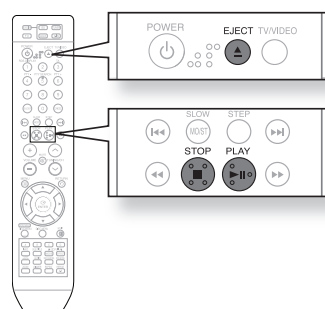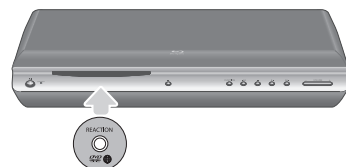

- Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 10 минути без намеса на потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът остане в режим на скрийнсейвър в продължение на повече от 30 минути, захранването ще се изключи автоматично, освен по време на възпроизвеждане на MP3/CDDA и/или JPEG. (Функция за автоматично изключване на захранването)
- MP3/CDDA : ако не е натиснат бутон в продължение на повече от 10 минути, се появява скрийнсейвър.
- JPEG : програмата за скрийнсейвъра или функцията за автоматично изключване на захранването са деактивирани при възпроизвеждане на фото файл.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕСКАЧАНЕ


По време на възпроизвеждане можете да търсите бързо в дадена глава или изпълнение, и да използвате функцията за прескачане, за да отидете на следващата избрана от вас част.

Търсене в глава или изпълнение



По време на възпроизвеждане, натиснете бутона **ТЪРСЕНЕ** (⏮ ⏭).

- Ако искате да търсите с по-голяма скорост в BD/DVD, натиснете този бутон.
- Ако натиснете бутона **ТЪРСЕНЕ** (⏮),
▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128
- Ако натиснете бутона **ТЪРСЕНЕ** (⏭),
◀◀ X2 ◀◀ X4 ◀◀ X8 ◀◀ X16 ◀◀ X32 ◀◀ X128

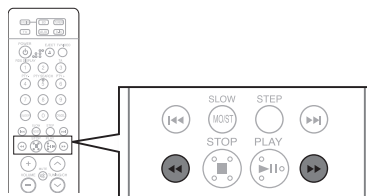


- В режим на търсене не се чува звук.
- В дискове с MP3 файлове не може да се извършва търсене.

Пропускане на записи



По време на възпроизвеждане, натиснете бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭).

Когато се възпроизвежда BD/DVD, ако натиснете бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮), дискът преминава към следващата глава. Ако натиснете бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏭), той преминава към началото на главата. При още едно натискане той преминава към началото на предишната глава.

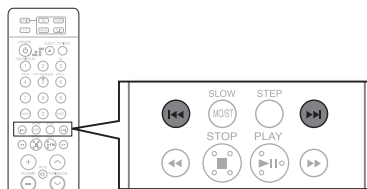


ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ С НАМАЛЕНА СКОРОСТ/ПОКАДРОВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Възпроизвеждане с намалена скорост



В режим на пауза или покадрово възпроизвеждане, натиснете бутона **SLOW** за бавно възпроизвеждане.

- Ако натиснете бутона **SLOW**, ▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2
- За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона **PLAY/PAUSE** (⏮ ⏭).

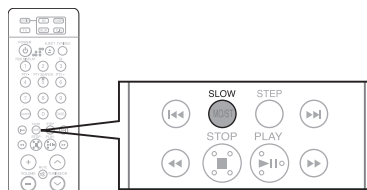


- Тази (⊗) икона означава невалидно натискане на бутон.
- При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
- Бавното възпроизвеждане е възможно само в посока напред.

Покадрово възпроизвеждане



Натиснете бутона **STEP** на дистанционното по време на възпроизвеждане, за да преминете към покадрово възпроизвеждане.

- Всеки път когато бъде натиснат бутона, ще се появи нов кадър.
- При натиснат бутон **STEP** се активира следващия кадър.
- Натиснете бутона **PLAY/PAUSE** (⏮ ⏭) за да възобновите нормалното възпроизвеждане.

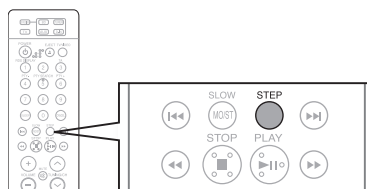


- В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
- Покадрово възпроизвеждане е възможно само в посока напред.

настройка на системата

За ваше удобство, можете да настроите функциите на системата Blu-ray Home Cinema с оглед на най-доброто им използване в условията на вашия дом.


ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЕКРАННИТЕ МЕНЮТА

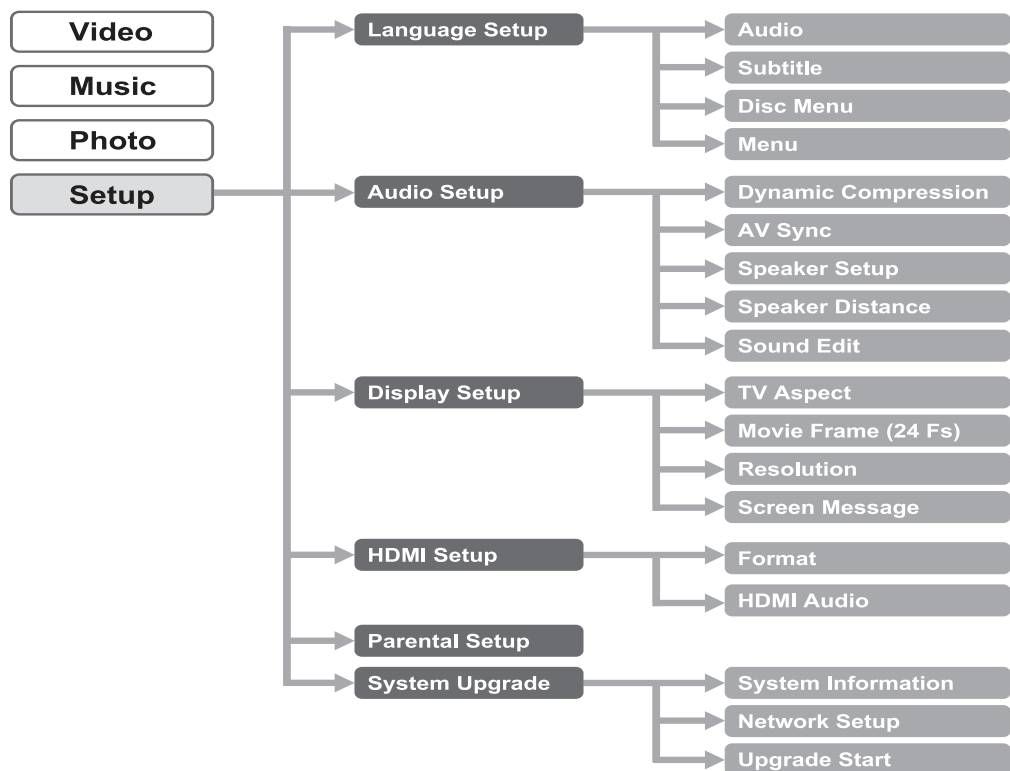


НАСТРОЙКА НА ЕЗИКОВИТЕ ОПЦИИ

Ако настроите предварително аудио, субтитри, меню диск, меню на плейъра предварително, те ще се появяват автоматично всеки път, когато гледате филм.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Language Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Ще се покаже меню за настройка на език.

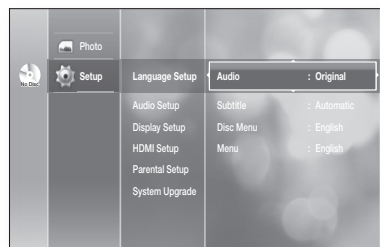

4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаната опция за език, натиснете бутона **ENTER** или **►**.
 - **Audio** : За аудио езика на диска.е.
 - **Subtitle** : За субтитрите на диска.
 - **Disc Menu** : За менюто на диска, съдържащо се в самия диск.
 - **Menu** : За екранното меню на вашата система Blu-ray Home Cinema.

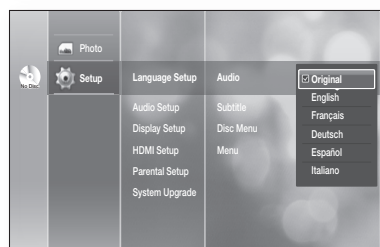

5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания език, след това натиснете бутона **ENTER**.




- Натиснете бутона **RETURN** или **◀**, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менюто.
- Избраният език ще се появи, само ако се поддържа от диска.

настройка на системата


НАСТРОЙКА НА АУДИО ОПЦИИ

Позволява ви да настроите аудио функциите на системата.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Audio Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Показва се меню за настройка на аудио.

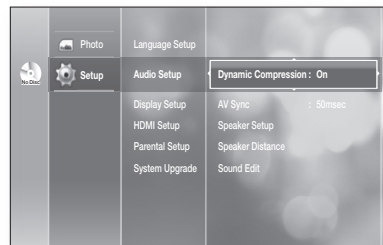

4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Dynamic Compression** или **AV Sync**, и след това натиснете бутон **ENTER** или **►**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаня елемент, след това натиснете бутона **ENTER**.

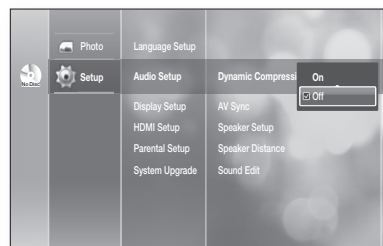


- Натиснете бутона **RETURN** или **◀**, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менюто.

Динамична компресия

Това е активно само когато бъде открит Dolby Digital сигнал.


- **On** : Когато се възпроизвеждат филмови звукови записи (саундтрак) с ниска сила на звука или с по-малки високоговорители, системата може да приложи съответната компресия, за да направи съдържанието с ниско ниво по разбираемо и да предпази от драматични преминавания към твърде високо.
- **Off** : Можете да се радвате на филма със стандартния динамичен обхват.

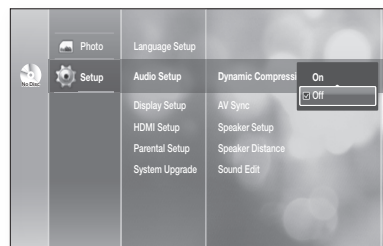

Синхронизация на аудио/видео

Видеото може да изглежда по-бавно, когато плейърът е свързан към цифров телевизор. В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудио, за да съответства на видеото.

- Можете да настроите закъснението на аудио между 0 и 300 милисекунди. Задайте оптимална стойност.

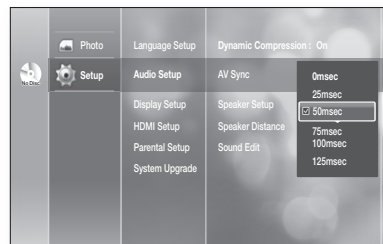

НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ

Настройване на режима на говорителите


Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от тяхната конфигурация и използване.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.

2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.

3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Audio Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.

- Показва се меню за настройка на аудио.

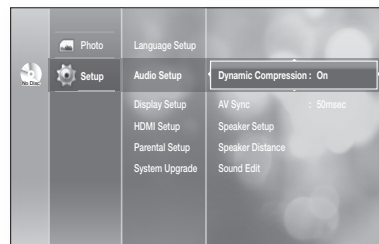


4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Speaker Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.


5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Surround Back**, и след това натиснете бутона **ENTER**.

- За **Surround Back** при всяко натискане на бутона **ENTER** режимът се превключва, както следва: **Small → None**.

- За Front (Предни), Subwoofer (Събуфър), Center (Централни) и Surround (Съраунд), се задава режим Present (Има).

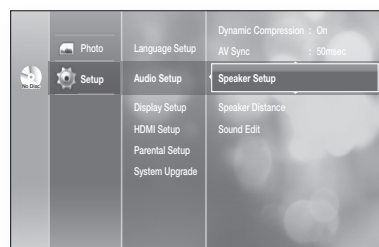

6. Когато сте готови, използвайте бутони **▲▼◀▶**, за да изберете **Save**, и след това натиснете бутона **ENTER**. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да изберете **Cancel**, и след това натиснете бутона **ENTER**.

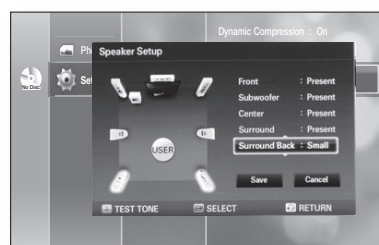

- Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете към предишното меню.

настройка на системата

НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ

Настройка на високоговорителите

Предни (L, R)	Present (Има)
Събуфър (LFE)	Present (Има)
Централни (C)	Present (Има)
Съраунд (SL, SR)	Present (Има)
Задни съраунд (SBR, SBL)	Small, None (Малки, Няма)

Високоговорител


- **Small/Present (Малки/Няма)** : Басите с честота под 100Hz се възпроизвеждат през събуфъра, а не през високоговорителите.
- **None (Няма)** : Изберете това, за да изключите високоговорителите.

Настройка на тестов тон

Използвайте функцията Test Tone (Тестов тон), за да проверите свързването на високоговорителите.

Натиснете бутона **RED(A)**

- Изпраща се тестов тон до **L → C → R → SR → SBR → SBL → SL → LFE** поред, за да проверите дали високоговорителите са инсталирани правилно.
- За да спрете тестовия тон, натиснете отново бутон **ЧЕРВЕН (A)**.

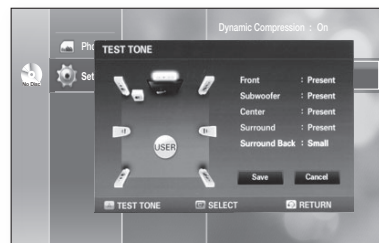


- Когато възпроизвеждате BD/DVD или CD, горното действа само в режим Stop (Стоп).
- Използвайте тази функция, за да проверите дали всеки високоговорител е свързан правилно и дали няма проблеми.
- Когато HDMI AUDIO е включено (аудиото се възпроизвежда през високоговорителите на телевизора) функцията TEST TONE не е достъпна.


Настройка на разстоянието до високоговорителите

Ако високоговорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от мястото на слушателя, можете да регулирате времето на закъснение на аудио сигналите от предните високоговорители, събуфъра, централните, съраунд и задните съраунд високоговорители.


1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Audio Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Показва се меню за настройка на аудио.

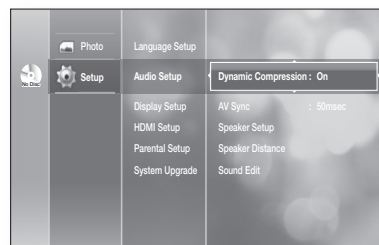

4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Speaker Distance**, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желанния високоговорител, и след това натиснете бутоните **◀▶**, за да зададете разстоянието до високоговорителя.
 - Можете да зададете разстояние до високоговорителите между 0,3 м (1 фут) и 9 м (30 фута).

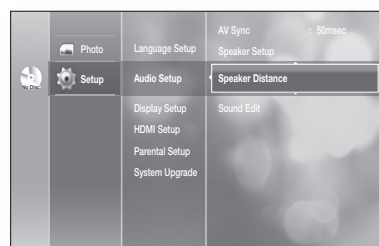

6. Когато сте готови, използвайте бутони **▲▼◀▶**, за да изберете **Save**, и след това натиснете бутона **ENTER**.
Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да изберете **Cancel**, и след това натиснете бутона **ENTER**.

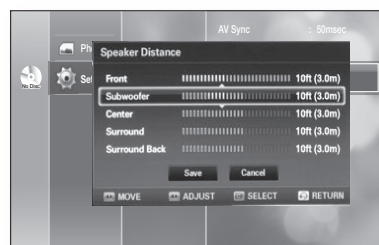

- Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете към предишното меню.


настройка на системата

НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ

Настройка на високоговорителите



Можете да регулирате баланса и нивото за всеки високоговорител.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Audio Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Показва се меню за настройка на аудио.

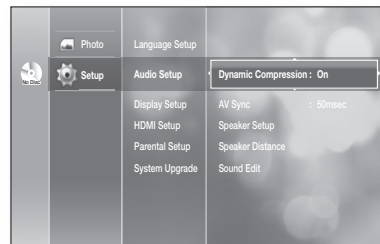

4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Sound Edit**, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желанния високоговорител, и след това натиснете бутоните **◀▶**, за да регулирате настройките.
6. Когато сте готови, използвайте бутони **▲▼◀▶**, за да изберете **Save**, и след това натиснете бутона **ENTER**.

Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните **▲▼◀▶**, за да изберете **Cancel**, и след това натиснете бутона **ENTER**.

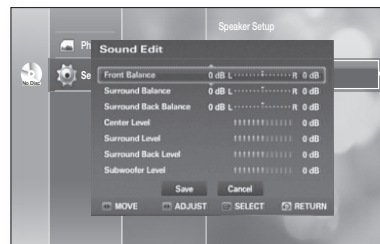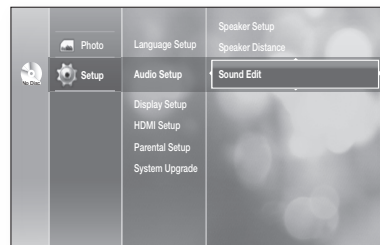

■ Натиснете бутона **RETURN**, за да се върнете към предишното меню.

Регулиране на баланса на Предни/Съраунд/Съраунд задни високоговорители

- Можете да избирате между 0, -6, и OFF (Изключено).
- Силата на звука се увеличава с приближаване към -6.



Регулиране на нивото на Централни/Съраунд/Съраунд задни високоговорители/Събуфър

- Силата на звука може да се регулира на стъпки от +6dB до -6dB.
- Звукът става по-силен с приближаване до +6dB и по-тих с приближаване до -6dB.

НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА ВИДЕО ДИСПЛЕЙ/ИЗХОД

Тази функция ви позволява да задавате настройки на телевизионния екран. Тази функция зависи от типа на диска или телевизора. При някои дискове или телевизори тя може да не работи.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Display Setup**, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
 - Показва се меню за настройка на дисплея.
4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаната опция за дисплея, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания елемент от подменюто за опции за дисплея, и след това натиснете бутона **ENTER**.

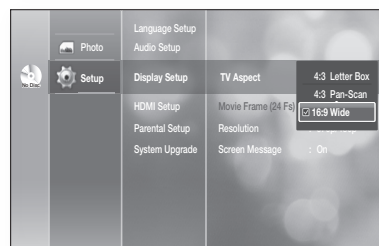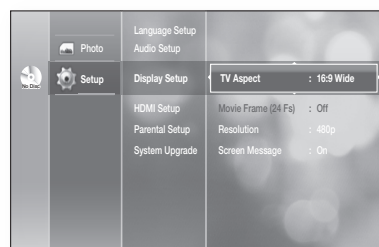

- Натиснете бутона **RETURN** или **◀**, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менюто.

Пропорции за телевизора

В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате екранната настройка. (пропорции на екрана)




- **4:3 Letter Box :**
Изберете това, когато искате да видите картината в цялото съотношения 16:9 от BD/DVD, въпреки, че имате телевизор, чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се появят ленти с черен цвят в горната и в долната част на екрана.



- **4:3 Pan-Scan :**
Изберете това за телевизор с конвенционален размер, когато искате да виждате централната част от екран 16:9. (Крайната лява и дясна страна от картината на филма ще бъдат отрязани.)



- **16:9 Wide :**
Можете да виждате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.

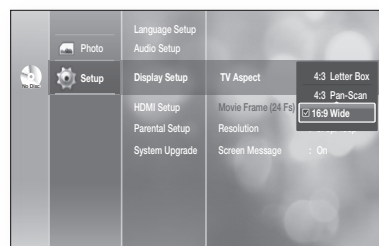

- В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
- Някои филми се показват във формат 4:3 Pillarbox (черни ленти отстрани на картината) дори когато е избран широкоекранен режим 16:9.

настройка на системата


Movie Frame (24 Fs)

Филмите обикновено се заснемат със скорост 24 кадъра в секунда. Някои Blu-ray дискове имат способността да възпроизвеждат с тази скорост. Задаването на настройка ON (ВКЛ.) на функцията Movie Frame (24Fs) ви позволява да коригирате HDMI изходящия сигнал на Blu-ray плейъра на 24 кадъра в секунда, за по-добро качество на картината.

Можете да се наслаждавате на функцията Movie Frame (24Fs) само при телевизори, които поддържат тази скорост на кадрите.

Това меню може да се избере само в режими с разделителна способност 1080i или 1080p HDMI.


В зависимост от диска, могат да се включват два вида източници: Филмов материал (24 кадъра) и видео материал (30 кадъра). Когато източникът превключва между Филм и Видео е възможно екранът да примига за няколко секунди.

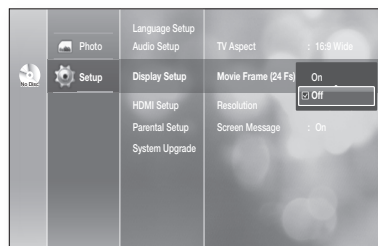

Разделителна способност

Задава разделителната способност за Компонентен и HDMI видео сигнал.

- Цифрите в 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080p и 1080i показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i и p показват съответно презредово и прогресивно сканиране.
 - 1080p : Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео.
 - 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
 - 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
 - 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео.
 - 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда презредово видео.

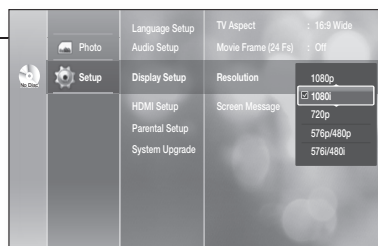

- Компонентното видео няма разделителна способност 1080p.

Ако свързаният телевизор не поддържа кадровата честота или избраната разделителна способност, ще видите следното съобщение: Ако изберете Yes (Да) и разделителната способност не се поддържа, екранът на телевизора ще остане без картина.



- Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона **STOP** (⏏) отпред на плейъра в продължение на повече от 5 секунди (без поставен диск). Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки по подразбиране. Следвайте стъпките от предишната страница за достъп до всеки режим и изберете Display Setup (Настройка на дисплея) поддържана от вашия телевизор.

Разделителна способност според режима на изходящия сигнал

• BD възпроизвеждане

Настройка \ Изход	HDMI	Компонент	VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) изключена	1080p@60F	1080i	576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) включена	1080p@24F	1080i	576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) изключена	1080i	1080i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i

• Възпроизвеждане на DVD

Настройка \ Изход	HDMI	Компонент	VIDEO
1080p	1080p@60F	576p/480p	576i/480i
1080i	1080i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i



- Този плейър има функция за автоматично откриване на HDMI. Когато плейърът бъде свързан за пръв път към телевизор чрез HDMI, изходящият сигнал на плейъра автоматично се задава да бъде HDMI.
- Ако функцията за автоматично откриване на HDMI не работи, не можете да изберете разделителна способност 1080p или филмова скорост Movie Frame (24Fs).
- BD дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва режим Movie Frame (24Fs).
- Ако към вашия телевизор са свързани и HDMI, и Компонентно видео, разделителната способност за компонентно видео може да се различава от горната таблица.
- При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно видео, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Display Setup (Настройка на дисплея) ще покаже изходящата разделителна способност като 1080p. Разделителната способност в действителност е 576/480p.
- Ако разделителната способност е зададена 'i' (напр.: 576i/480i, 1080i), изходящият сигнал е с честота 30 кадъра/сек., а ако е зададена 'p' (напр.: 576p/480p, 720p, 1080p), ще бъде с честота 60 кадъра/сек.
i : режим на презредово сканиране (30 кадъра/сек.)
p : режим на прогресивно сканиране (60 кадъра/сек.)

Екранно съобщение

- On** : Показва съобщения относно режима на работа.
- Off** : Показва съобщения относно режима на работа.



настройка на системата

НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **HDMI Setup**, и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
 - Показва се меню за настройка на HDMI.
4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаната опция за **HDMI** (Формат или HDMI аудио), и след това натиснете бутона **ENTER** или **►**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаня елемент от подменюто за опции за HDMI, и след това натиснете бутона **ENTER**.



- Натиснете бутона **RETURN** или **◀**, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менюто.


Anynet+ (HDMI-CEC)

AnyNet+ е функция, която ви позволява да управлявате други Samsung устройства с дистанционното на вашия телевизор Samsung. AnyNet+ може да се използва като се свърже тази система за домашно кино към телевизор SAMSUNG чрез HDMI кабел. (Предлага се само за телевизори SAMSUNG, които поддържат AnyNet+.)

С Anynet+

Можете да оперирате със системата за домашно кино, да включите телевизора или да гледате филм чрез натискане на бутона Play (възпроизвеждане) на дистанционното управление на Samsung.


1. Свържете главното устройство на системата за домашно кино към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 22)
2. Задайте функцията AnyNet+ на телевизора.
(За повече информация направете справка в наръчника за инструкции на телевизора.)
 - Можете да управлявате системата за домашно кино чрез дистанционното на телевизора. (Бутони **◀**, **■**, **▶**, **⏮**, **⏭**, **▲**, **▼** и **◀,▶** бутон, **⓪** ~ **⓯** бутон)

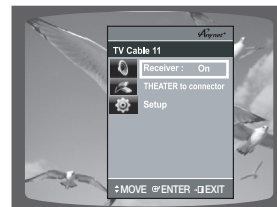

Ако изберете TV (телевизор)

Установете функцията на телевизора AnyNet+(HDMI-CEC) в положение **On** (включена).

- **Receiver : On** : Можете да слушате аудио чрез системата за домашно кино.
- **Receiver : Off** : Можете да слушате звук от телевизора.

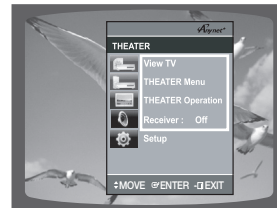

Ако изберете THEATER (кинозала)

Изберете **THEATER to connector** и задайте опция за всеки от следните елементи.

- **View TV** : Ако AnyNet+ (HDMI-CEC) е включено и изберете View TV (Гледане на телевизия), системата за домашно кино ще превключи автоматично на DIGITAL IN (Цифров входящ сигнал).
- **THEATER Menu** : Имате достъп до менюто на системата за домашно кино.
- **THEATER Operation** : Ще се покаже информация за възпроизвеждане на диск от системата за домашно кино.
- **Receiver : On** : Можете да слушате аудио чрез системата за домашно кино.
- **Receiver : Off** : Можете да слушате аудио чрез телевизора.




- Ако искате да слушате звука от телевизора през системата за домашно кино, свържете оптичния кабел от телевизора към порт OPTICAL 1 на системата.
- Ако при включен AnyNet+ (HDMI-CEC) изключите основния блок, телевизорът също се изключва.
- AnyNet+ (HDMI-CEC) работи само в режим DVD.

Format (Формат)

Можете да оптимизирате изходящия сигнал HDMI за свързване към телевизор или монитор.


- **TV** : Изберете връзка към телевизор чрез HDMI.
- **Monitor** : Изберете връзка към монитор чрез HDMI. Ако плейърът е свързан към телевизор, опцията за монитор не е достъпна.

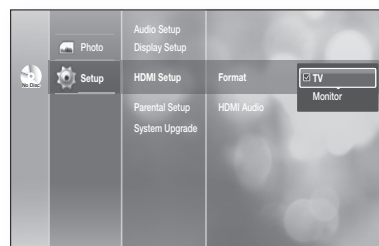

HDMI аудио

Предаването през кабела на HDMI звукови сигнали могат да бъдат превключвани ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ).

- **On** : и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела, а звукът се предава чрез тонколониите на телевизора.
- **Off** : Видеосигналът се излъчва през HDMI връзката, а звукът се чува от говорителите на системата за домашно кино.

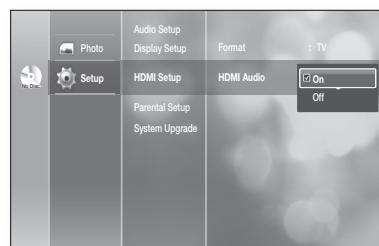

- Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
- При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва за 2 канала.


настройка на системата

НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ


Функцията Parental Lock (Родителски контрол) работи заедно с BD/DVD-та, които са получили оценка, която ви помага да контролирате видовете BD/DVD-та, които семейството ви гледа. Има до 8 оценъчни нива на диск.




1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Parental Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Когато включите за пръв път системата Blu-ray Home Cinema, ще се появи съобщение "Enter New password" (Въведете нова парола).

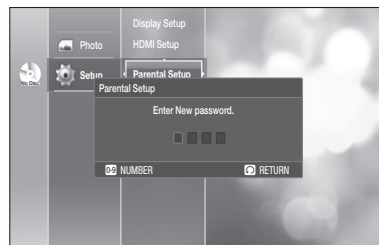

4. Въведете 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони на дистанционното. Ще се появи съобщение "Confirm the password" (Потвърдете паролата). Въведете отново паролата си.
5. Натиснете бутона **ENTER** или **►**, за да изберете **Parental Lock** (Родителски контрол).

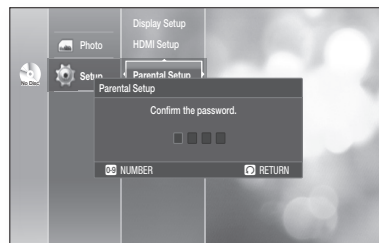

6. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **On** или **Off**, след това натиснете бутона **ENTER**.

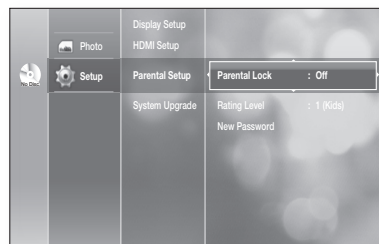


- Натиснете бутона **RETURN** или **◀**, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона **MENU**, за да излезете от менюто.

Ако сте забравили паролата си

1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона **STOP** (⏏) на предния панел в продължение на повече от 5 секунди.
 - Всички настройки се връщат към фабричните настройки.


Задаване на Ниво на оценка

1. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Rating Level**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.

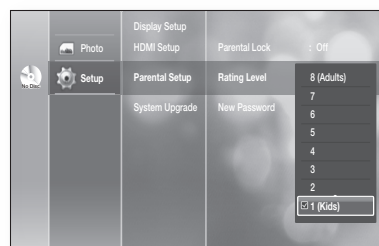


2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаното от вас ниво на оценка, след това натиснете бутона **ENTER**.

- Например, ако изберете до ниво 6, дискове, които съдържат ниво 7 или 8 няма да се възпроизвеждат. По-голям номер показва, че програмата е предназначена само за възрастни. Ниво 1 е най-ограничително, а ниво 8 е най-малко ограничително.

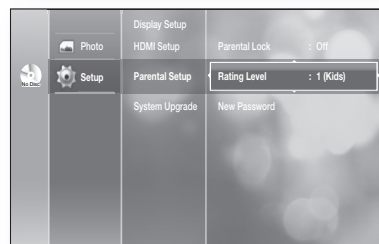

Смяна на паролата


1. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **New Password**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.

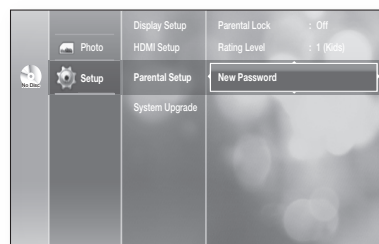

2. Въведете 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони на дистанционното. Показва се "Enter New password." (Въведете нова парола) съобщение



3. Въведете отново паролата си, като използвате цифровите бутони на дистанционното.

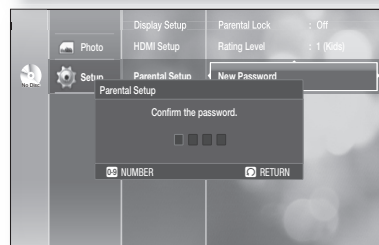



обновяване на системата

Samsung може да предложи обновяване на фърмуера на вашия Blu-ray плейър в бъдеще. За да обновите фърмуера, трябва:


1. Да отидете на samsung.com и да направите справка на страницата 'SUPPORT' (ПОДДРЪЖКА), за да изтеглите фърмуера, и да го запишете на диск за обновяване.
или
2. Да свържете LAN извода на плейъра към LAN извода на вашия модем (вж. стр. 26) и да следвате стъпките по-долу.

ОБНОВЯВАНЕ НА ФЪРМУЕРА


1. Когато устройството е в режим No Disc (Без диск) натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **System Upgrade**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Upgrade Start**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
5. Ще видите прозорец, който ви позволява да проверите състоянието на кабела или мрежовата връзка.

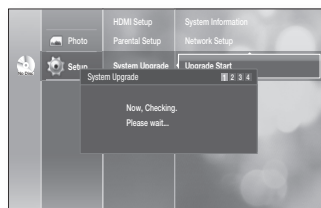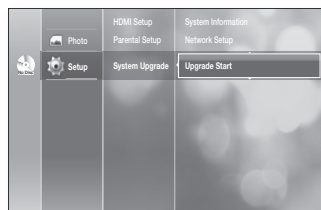


- Ако обновяването е възможно : Ще видите информация за текущата и нови версии на фърмуера в прозорец за съобщения.

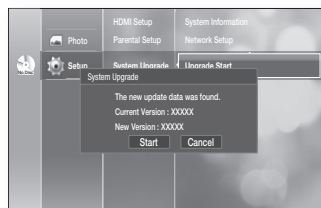



- Ако обновяването не е възможно: Ще видите следното описание в прозореца за съобщения.
 - Ако кабелът не е свързан :
"This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup."
 - Ако свързването към мрежата е неуспешно :
"This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup"
 - Ако няма по-нова версия (вече е инсталирана най-нова версия):
"The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
 - Ако в плейъра има диск :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Това означава, че трябва да извадите всички дискове от устройството, за да извършите актуализация.

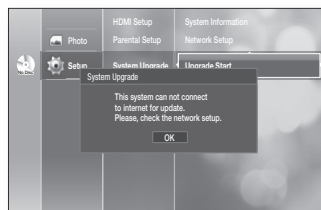


6. За да извършите обновяването на системата натиснете бутоните ◀▶, за да изберете **Start** и след това натиснете бутона **ENTER**.

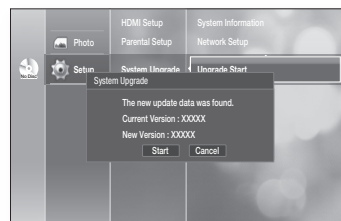

7. Актуализирането на системата започва.

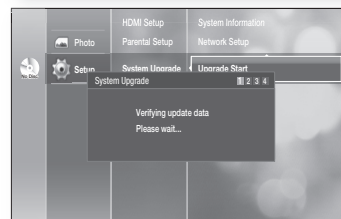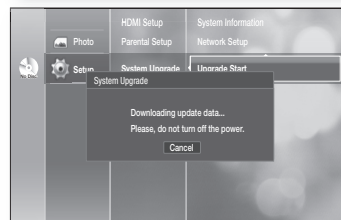


8. Когато проверката бъде извършена, ще видите прозорец, който ви позволява да обновите фърмуера. За да извършите обновяването на фърмуера натиснете бутоните ◀▶, за да изберете **Yes** и след това натиснете бутона **ENTER**.

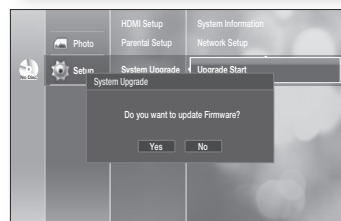

- Ще видите съобщение за процеса на обновяване в продължение на 3 секунди.
- Когато обновяването завърши, захранването ще се изключи.
- Ако не искате да обновите фърмуера, изберете **No** и след това натиснете бутона **ENTER**.

9. Когато инсталацията завърши, ще видите съобщение "Update Completed" (Обновяването е завършено).

- Плейърът ще се изключи автоматично след 3 секунди.
- Включете плейъра, след това натиснете в продължение на 5 секунди бутона STOP, за да инициализирате плейъра.
- Ако инициализирате плейъра, всички настройки се връщат към фабричните. Ще видите прозорец за избор на език за менюто.

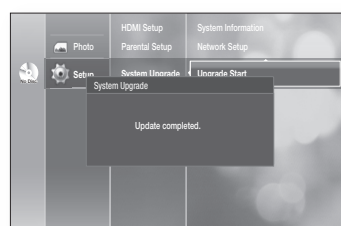


- Ако искате да отмените обновяването по време на извършването му, натиснете бутона **ENTER**. Ще видите съобщение за потвърждение. Ако изберете **Yes** ще прекратите процеса на обновяване, а ако изберете **No** ще продължите с етапа на проверка.
- Когато обновяването на системата завърши, проверете подробностите за фърмуера в менюто System Upgrade (Обновяване на системата).
- Не изключвайте плейъра по време на обновяването на системата, ако направите това, плейърът може да не работи правилно.
- Когато софтуерът се обновява, настройките, които сте направили, ще се върнат към настройките по подразбиране (фабрични настройки). Препоръчваме ви да си запишете настройките, за да можете лесно да ги възстановите след обновяване.

обновяване на системата


СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато обновяването на фърмуера завърши, проверете подробностите за фърмуера чрез стъпките по-долу.

1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона **MENU**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **System Upgrade**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.

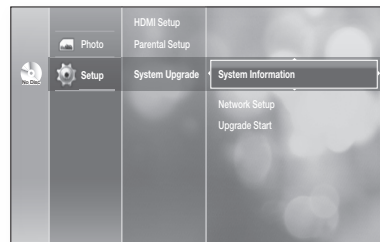

4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **System Information**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Можете да видите подробна информация за текущата версия на фърмуера.
5. Натиснете бутона **ENTER**, за да изберете **OK**.
 - Ще се покаже менюто System Upgrade (Обновяване на системата).

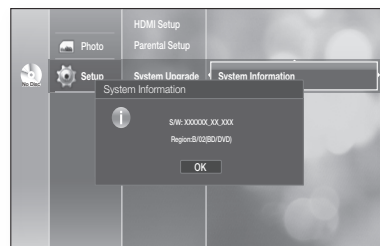



НАСТРОЙКА НА МРЕЖА

В някои редки случаи е възможно обновяването на фърмуера да не успее.

В такъв случай ще трябва да настроите вашите IP адрес, Subnet, Mask, Gateway и DNS чрез следните стъпки по-долу.

За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 по-горе.


4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Network setup**, след това натиснете бутона **ENTER** или бутона **►**.
 - Ще видите меню, което ви позволява да правите настройки на мрежата.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **DHCP**, след това натиснете бутона **ENTER**.

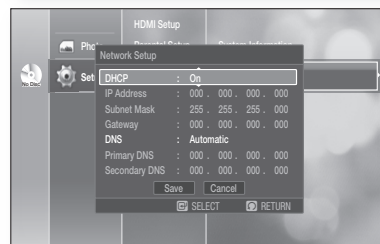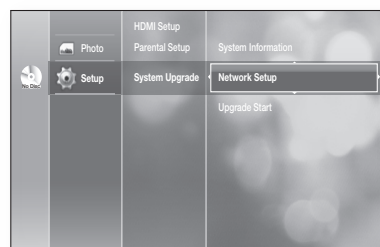


- Ако DHCP е зададено On (Вкл.), не можете да избирате IP адрес, Subnet Mask или Gateway.
- Ако DNS е зададено Automatic (Автоматично), не можете да избирате Primary/Secondary DNS.

6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент, след това натиснете бутона **ENTER**.


- Ако DHCP е зададено Off (Изкл.) и DNS е зададено Manual (Ръчно)

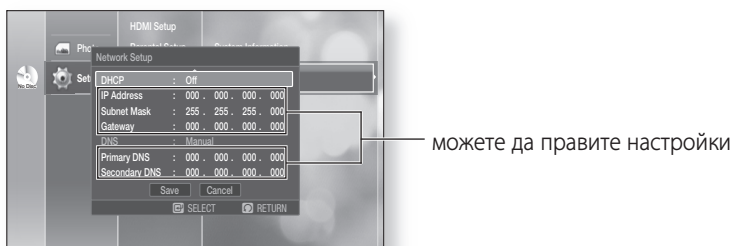

- Ако DHCP е зададено On (Вкл.) и DNS е зададено Manual (Ръчно)

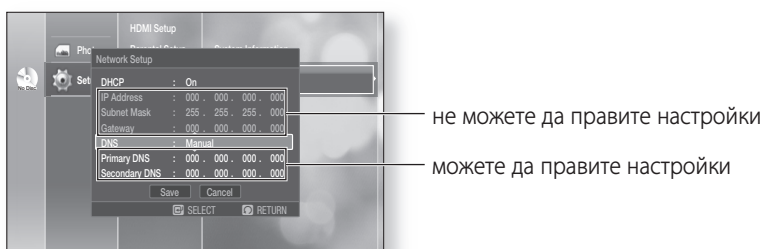

- Ако DHCP е зададено On (Вкл.) и DNS е зададено Automatic (Автоматично)

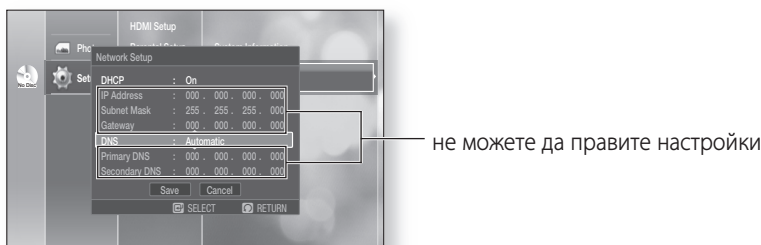

- Когато избирате елемент, използвайте цифровите и ▲▼◀▶ бутоните.

7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save (Запиши), и след това натиснете бутона **ENTER**.

8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да изберете **Cancel**, и след това натиснете бутона **ENTER**.





- Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес трябва да направите справка във вашите мрежови настройки.

гледане на филм

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ДИСПЛЕЙ



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **INFO** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания елемент.
3. Натиснете бутоните **◀▶**, за да направите желаната настройка, след това натиснете бутона **ENTER**.
 - Можете да използвате цифровите бутони на дистанционното за пряк достъп до заглавие, глава или за да стартирате възпроизвеждането от определен час.
4. За да излезне екрана, натиснете отново бутона **INFO**.

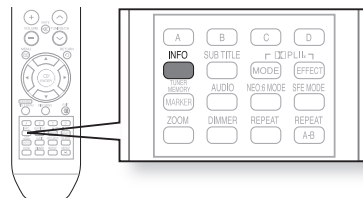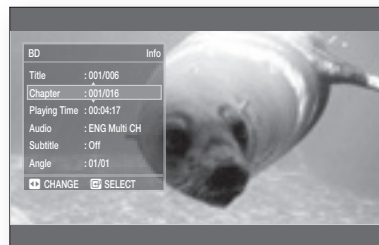

- Ако възпроизвеждате съдържание от менюто Info (Информация), в някои случаи възпроизвеждането може да не работи, в зависимост от заглавието.
- Title : За достъп до желаното заглавие, когато има повече от един диск. Например, ако на един BD/DVD диск има повече от един филм, всеки от тях ще бъде идентифициран като Заглавие.
- Chapter: Повечето BD/DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намерите определен пасаж.
- Playing Time : Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час за отчитане. Функцията Time Search (Търсене на време) не работи при някои дискове.
- Audio : Вж. езика на звукозаписа на филма. Един BD диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
- Subtitle : Вж. езиците за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да избирате език за субтитрите или, ако предпочитате, да ги изключите от екрана. Един BD диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.
- Angle : Когато BD/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете функцията ANGLE (ЪГЪЛ).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА DISC MENU & POPUP/TITLE MENU


Използване на менюто Диск



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **DISC MENU** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼◀▶**, за да направите желаната настройка, след това натиснете бутона **►** или **ENTER**.
 - Елементите за настройка на меню Диск може да са различни за различните дискове.




- В зависимост от диска, меню Disc (Диск) може да не работи.

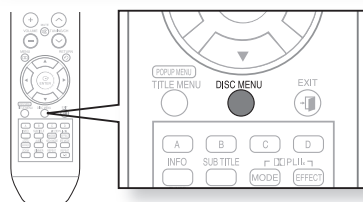

Използване на менюто Заглавия



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **TITLE MENU** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼◀▶**, за да направите желаната настройка, след това натиснете бутона **ENTER**.
 - Елементите за настройка на меню Заглавия може да са различни за различните дискове.

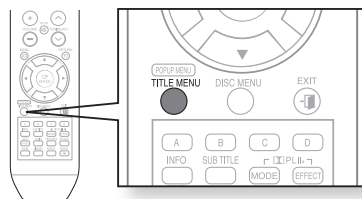


- В зависимост от диска, меню Title (Заглавие) може да не работи.
- Меню Title ще бъде показано само ако на диска има поне две заглавия.


Използване на менюто Попуп



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **POPUP MENU** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутони **▲▼◀▶** или бутона **ENTER**, за да изберете желаното меню.
 - Елементите за настройка на меню Изскачащи надписи може да са различни за различните дискове.

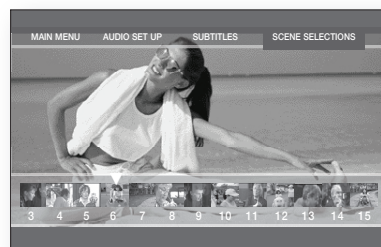

- В зависимост от диска, меню Попуп (Изскачащи надписи) може да не работи.

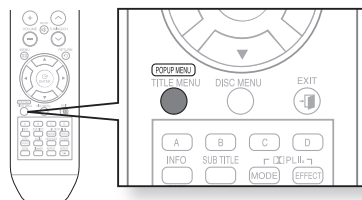

гледане на филм



ПОВТОРЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Повторение на текущата глава или заглавие.

Повторение на възпроизвеждане



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **REPEAT** на дистанционното управление.
 - Появява се екран за повторение.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Chapter** (Глава) или **Title** (Заглавие).
 - BD/DVD дискът повтаря възпроизвеждането по глави или заглавия.
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете отново бутона **REPEAT**, и след това натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Off** (Изкл.).

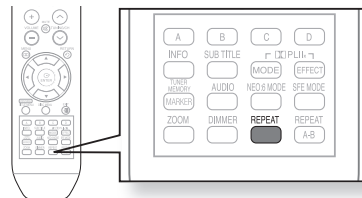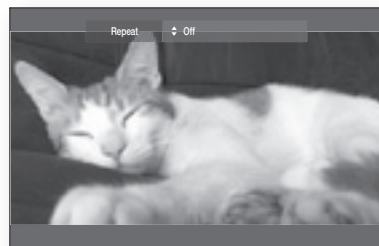


■ В зависимост от диска, функцията Repeat (Повторение) може да не работи.

Използване на функцията A-B Repeat



1. Натиснете бутона **REPEAT A-B** (ПОВТОРЕНИЕ A-B) на дистанционното управление.
2. Натиснете бутона **REPEAT A-B** в точката, в която искате да започне повторното възпроизвеждане (A).
3. Натиснете бутона **REPEAT A-B** в точката, в която искате да спре повторното възпроизвеждане (B).
4. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете бутона **CANCEL**.

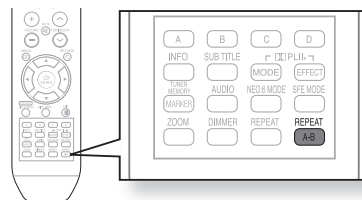

■ Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали 5 секунди възпроизвеждане от точка A.

ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА АУДИО




Можете да изберете желания език за аудио бързо и лесно с бутона **AUDIO**.

Използване на бутона AUDIO

1. Натиснете бутона **AUDIO** по време на възпроизвеждане.
 - При всяко натискане на бутона аудиото се променя.
 - Езиците за аудио са представени със съкращения.
2. За да премахнете иконата **AUDIO**, натиснете бутона **CANCEL** или **RETURN**.

Използване на бутона INFO

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **INFO** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете Аудио.
3. Натиснете бутоните **◀▶** на дистанционното, за да изберете желаното аудио.

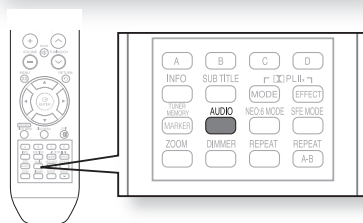

- Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани на диска, като може да не работи с всички дискове.
- Един BD диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
- В зависимост от типа на диска, можете да използвате бутона Audio, за да смените аудио записа, а също така и езика. Някои Blu-ray дискове могат да ви позволят да изберете или многоканално LPCM, или Dolby digital аудио от звукозаписи на английски език и HD аудио формати като Dolby digital+, Dolby TrueHD или DTS-HD.

ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА СУБТИТРИ





Можете да изберете желания език за субтитри бързо и лесно с бутона **SUBTITLE**.

Използване на бутона SUBTITLE

1. Натиснете бутона **SUBTITLE**.
 - При всяко натискане на бутона субтитрите се променят. Езиците за субтитри са представени със съкращения.
2. За да премахнете иконата **SUBTITLE**, натиснете бутона **CANCEL** или **RETURN**.

Използване на бутона INFO

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **INFO** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете Subtitle.
3. Натиснете бутоните **◀▶** на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.

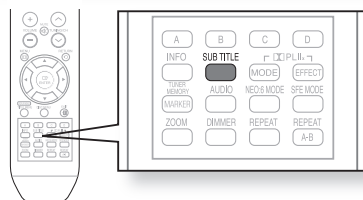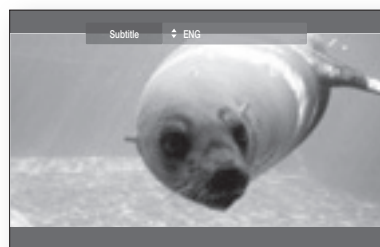

- В зависимост от BD/DVD диска, можете да промените субтитрите от менюто Disc (Диск). Натиснете бутона **DISC MENU**.
- Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички BD/DVD дискове.
- Един BD диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.

гледане на филм

СМЯНА НА ЪГЪЛА НА КАМЕРАТА

Когато BD/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете функцията **ANGLE**.


Използване на функцията ЪГЪЛ



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **INFO** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲ ▼**, за да изберете **Angle**.
3. Натиснете бутоните **◀ ▶**, или можете да използвате цифровите бутони на дистанционното, за да изберете желания ъгъл.



- Ако на диска има само един ъгъл, тази функция няма да работи. Понастоящем много малко дискове предлагат тази функция.
- В зависимост от диска, тази функция може да не работи.

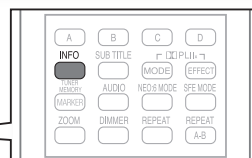


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ПОКАЗАЛЕЦ

Тази функция ви дава възможност да маркирате с показалци определени части от DVD диск, така че да можете бързо да ги намерите след това.


Използване на бутона MARKER



1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **MARKER** на дистанционното управление.
 - Появява се екранът за показалци.
2. Натиснете бутона **ENTER** когато се появи желаната сцена.
 - Избраната сцена ще бъде запазена.
3. Използвайте бутоните **◀ ▶**, за да преминете към следващата позиция.
4. Натиснете отново бутона **ENTER** когато се появи желаната сцена.
 - Сцената ще бъде запазена в избраната позиция и ще бъде показана информация с времето на показалеца.
 - Повторете горното, за да маркирате с показалец други позиции.
 - Можете да маркирате с показалец до 8 сцени.

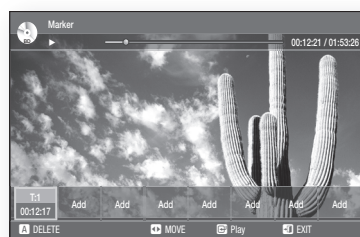

- След натискане на бутон **EJECT** (Изваждане на диска), показалците изчезват.

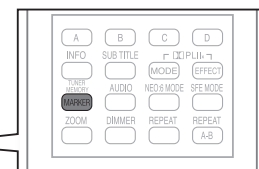


Възпроизвеждане на показалец

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **MARKER** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ◀▶, за да изберете маркирана с показалец сцена.
3. Натиснете бутона **ENTER** или **PLAY/PAUSE** (⏮), за да започнете възпроизвеждане от избраната сцена.



Изчистване на показалец

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **MARKER** на дистанционното управление.

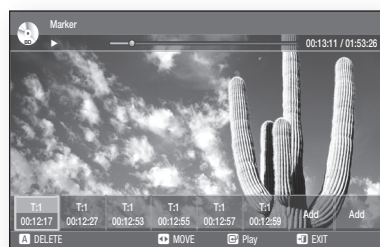

2. Натиснете бутоните ◀▶, за да изберете маркирана с показалец сцена.



3. Натиснете бутон **RED(A)** или **CANCEL**, за да изтриете избрания показалец.




слушане на музика

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA)






1. Поставете Audio CD(CD-DA) в отвора за поставяне на дискове.
 - При аудио диск първото изпълнение се възпроизвежда автоматично.
2. За да преминете към Списък на музика, натиснете бутон **STOP** или **RETURN**.
 - Показва се екрана Списък на музика.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете изпълнението, което искате да бъде възпроизведено, и след това натиснете бутона **ENTER**.

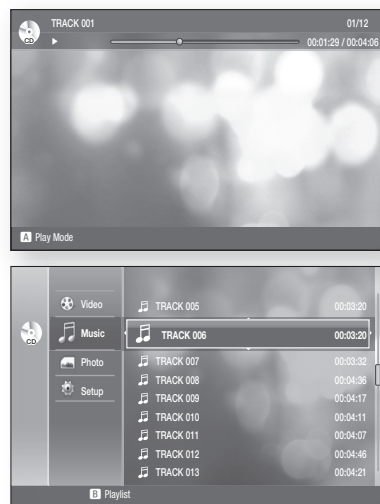

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3




1. Поставете MP3 диск в отвора за поставяне на дискове.
 - Показва се екран с меню.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Music**, след това натиснете бутона **ENTER**.
 - Показва се екрана Music List.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете MP3 файла, който искате да бъде възпроизведен, и след това натиснете бутона **ENTER**.

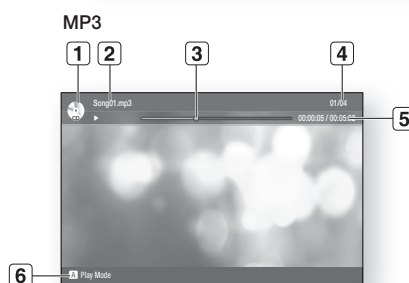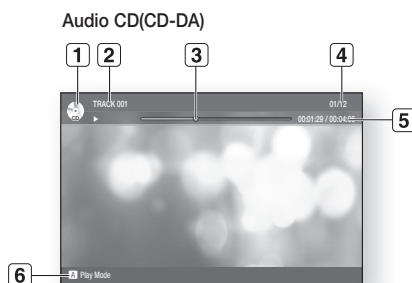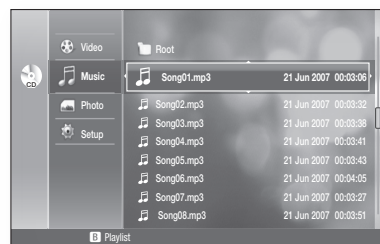

ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКРАН ЗА АУДИО CD(CD-DA)/MP3

1	Показва типа носител. <ul style="list-style-type: none">• Текущ запис (песен)• AUDIO CD(CD-DA): Показва номера на записа, който се възпроизвежда в момента.	3	Лента за състоянието на възпроизвеждане.
2	<ul style="list-style-type: none">• MP3 : Показва името на записа, който се възпроизвежда.	4	Показва индекса на текущото възпроизвеждане и общият брой на записите.
		5	Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
		6	Показва достъпните COLOR (ЦВЕТНИ) бутони. (вж. следващата страница относно използването на цветните бутони).

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА AUDIO CD ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА (CD-DA)/ MP3 ДИСК

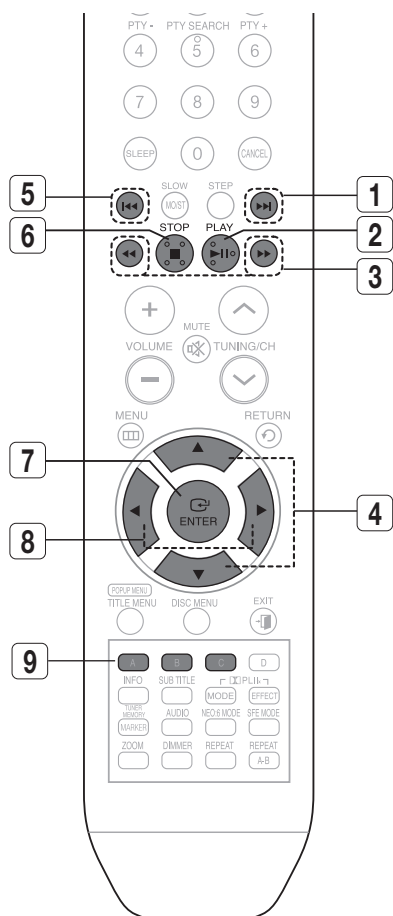

- 1 Бутон **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏭) : Преминава към следващото изпълнение по време на възпроизвеждане. Преминава към следващата страница от Music List (Музикален списък) или Playlist (Списък за възпроизвеждане).
- 2 Бутон **ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА** (⏮⏭) : Възпроизвежда избраното изпълнение. Ако бъде натиснат по време на възпроизвеждане, прави пауза в изпълнението.
- 3 Натиснете бутоните **ТЪРСЕНЕ** (⏮⏭) : Fast Play (Бързо възпроизвеждане) (Само за Audio CD(CD-DA)).
- 4 Бутони **▲ ▼** : Избира изпълнение (песен) или папка от Music List (Музикален списък) или Playlist (Списък за възпроизвеждане).
- 5 Бутони **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮⏭) : Връща се към началото на текущото изпълнение, ако бъде натиснат по време на възпроизвеждане. Ако бъде натиснат отново, системата Blu-ray Home Cinema преминава към предишното изпълнение и го възпроизвежда. Ако натиснете този бутон в рамките на три секунди след началото на възпроизвеждането, се възпроизвежда предишното изпълнение. Ако натиснете този бутон след три секунди, текущото изпълнение се възпроизвежда отначало. Преминава страница по страница от Music List (Музикален списък) или Playlist (Списък за възпроизвеждане).
- 6 Бутон **STOP** (⏮) : Спира изпълнение (песен).
- 7 Бутон **ENTER** : Възпроизвежда избраното изпълнение (песен).
- 8 Бутони **◀ ▶**
 - ▶ : Преминава към съответната папка или възпроизвежда съответното изпълнение, в зависимост от текущото положение.
 - ◀ : Преминава към по-горна папка.
- 9 **ЦВЕТНИ** бутони: ЧЕРВЕН(А), ЗЕЛЕН(В), ЖЪЛТ(С)
 ЧЕРВЕН(А) бутон : Избира режим Play (Възпроизвеждане) с (Repeat) (Повторение) по време на възпроизвеждане.
 ЗЕЛЕН(В) бутон : Go to Playlist (Отиди на списък за възпроизвеждане) от Music List (Музикален списък)/Go to Music list (Отиди на музикален списък) от Playlist (Списък за възпроизвеждане).
 ЖЪЛТ(С) бутон : Възпроизвеждане на списък за възпроизвеждане.

ПОВТОРЕНИЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA) И MP3

По време на възпроизвеждане натиснете неколkokратно бутон **REPEAT** или **ЧЕРВЕН (А)**, за да изберете режима на повторение, който желаете.

Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) : Нормално → **CD** → **ALL** → **CD**

Когато възпроизвеждате MP3 диск : Нормално → **CD** → **CD** → **CD**

- **Нормално (Аудио диск (CD-DA)/MP3) :** Записите от диска се възпроизвеждат в реда, в който са били записани върху диска.

- **CD Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)**

- **CD Repeat Folder (MP3)**

- **CD Произволно (Audio CD(CD-DA)/MP3)**

- **Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) :** Опцията Random (Произволно) възпроизвежда записите в случаен ред.

- **Когато възпроизвеждате MP3 диск :** Опцията Random възпроизвежда записите в случаен ред.

- **ALL Repeat All (Audio CD(CD-DA)):** Повтарят се всички записи.

- **За да се върнете към нормално възпроизвеждане -**

Натиснете неколkokратно бутон **REPEAT** или **ЧЕРВЕНО (А)**, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.


слушане на музика

Списък за възпроизвеждане

Можете да създадете списък за възпроизвеждане с до 99 записа.


За настройка следвайте стъпки от 1 до 2 на стр. 56.

1. Натиснете бутон **ЗЕЛЕНО (B)**.

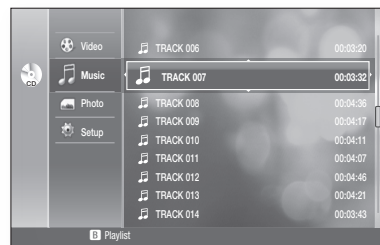


2. Натиснете бутони **▲▼**, за да изберете запис, след това натиснете бутон **ENTER**, за да го добавите към Списъка за възпроизвеждане.

- Повторете тази процедура, за да добавите още записи.

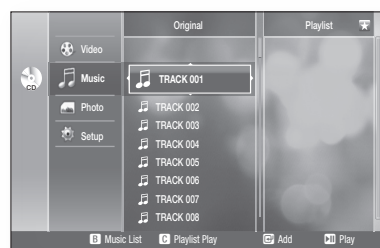


3. Ако в списъка има нежелан запис, натиснете бутони **▶▲▼**, за да го изберете, и след това натиснете бутон **ENTER**.


- Избраният запис ще бъде изтрит.

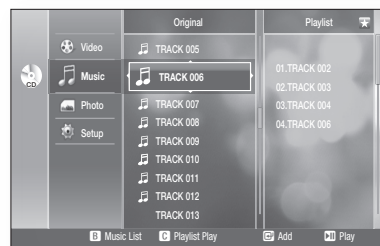

4. Натиснете бутона **ЖЪЛТО (C)**, за да възпроизведете избраните записи. След завършване на записа автоматично ще се възпроизведе следващия запис.

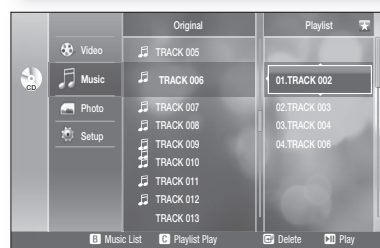


5. За да се върнете към Music List (Списък на музика), натиснете бутон **STOP** или **RETURN**.

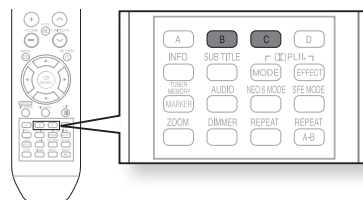

Гледане на снимка

ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА

1. Поставете JPEG диск в отвора за поставяне на дискове.
 - Показва се екран с меню.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **Photo** (Снимка), след това натиснете бутона **ENTER**.
 - Показва се екрана Photo List (Списък на снимки).
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете снимка.
 - За да видите следващата страница, натиснете бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮).
 - За да видите предишната страница, натиснете бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏭).

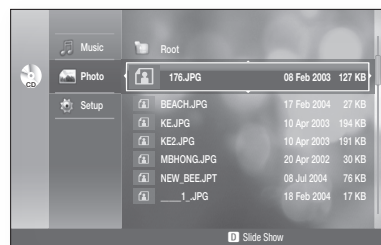

- Файлове със снимки по-големи от 6Mb или с повече от 7 милиона пиксела е възможно да не бъдат показани.

СЛАЙДШОУ/СКОРОСТ

За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.

3. Натиснете бутон **СИНЬО (D)**.
 - Слайдшоуто започва.
4. Когато слайдшоуто започне, натиснете бутона **СИНЬО (D)**, за да регулирате скоростта на възпроизвеждане.
 - При всяко натискане на бутона скоростта съответно ще се увеличава.





- **За да спрете слайдшоуто -**

Натиснете бутона **STOP** или **RETURN**.




- JPEG файлове с размери по-малки от 1920 x 1080 ще бъдат показвани с нормална разделителна способност. Те няма да запълват екрана изцяло.

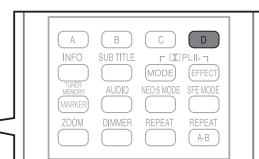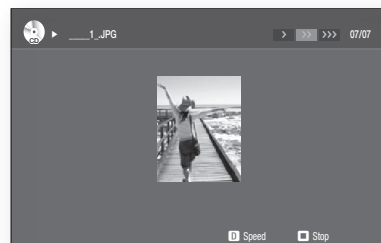


ЗАВЪРТАНЕ

За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 по-горе.

4. Натиснете бутона **ENTER**.
5. Използвайте бутоните **ЧЕРВЕНО (A)** и **ЗЕЛЕНО (B)** за да завъртите изображението в желаното положение.

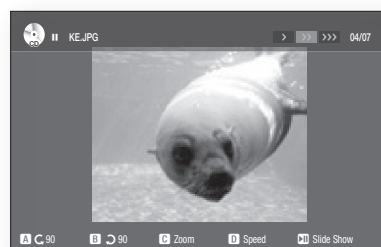


- Файлове със снимки по-големи от 6Mb или с повече от 7 милиона пиксела не могат да бъдат завъртани.

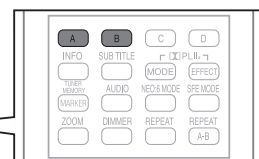

МАЩАБИРАНЕ

За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимка" на стр. 59.


4. Натиснете бутона **ENTER**.
5. Натиснете бутон **ЖЪЛТО (C)**.

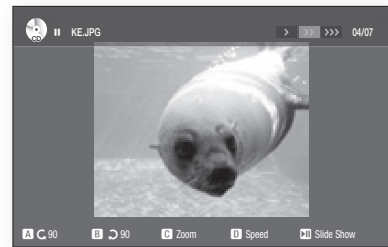

6. Използвайте бутоните **ЧЕРВЕНО (A)** и **ЗЕЛЕНО (B)** за да увеличите/намалите изображението.


- За да преместите областта -

Натиснете бутоните **▲▼◀▶**, за да отидете до областта, която искате да увеличите.

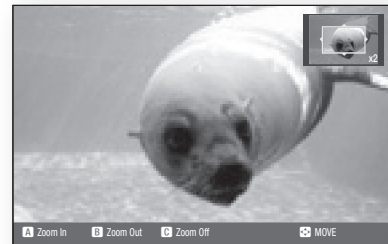

- За да спрете мащабирането -



Натиснете бутон **ЖЪЛТО (C)**.

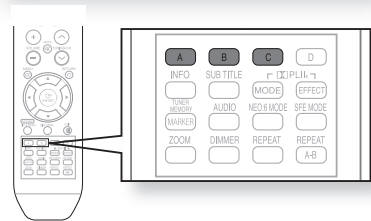

ОТИДИ НА СПИСЪК СЪС СНИМКИ

За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимка" на стр. 59.

4. Натиснете бутона **ENTER**.
5. За да отидете на Списък със снимки, натиснете бутон **RETURN** или **STOP**.

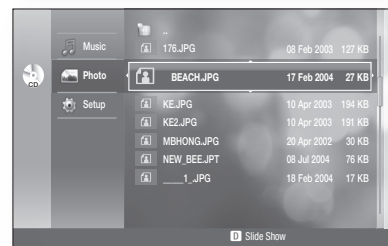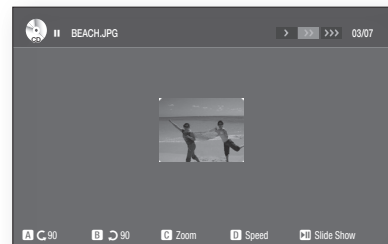

ЗВУКОВ РЕЖИМ


РЕЖИМ SFE(ЕФЕКТ НА ЗВУКОВО ПОЛЕ)

Можете да зададете ефект на звуково поле (SFE), който е най-подходящ за музиката, която слушате.

Натиснете бутона **SFE MODE**.

- На панела на дисплея се появява SFE MODE.
- При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва

HALL1 → HALL2 → JAZZ → CHURCH → ROCK → SFE OFF.

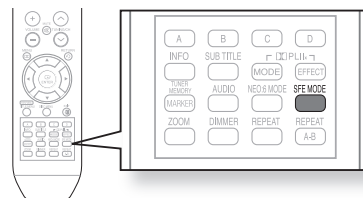

- HALL(ЗАЛА) : Осигурява ясни вокали, като при слушане в концертна зала.
- JAZZ (ДЖАЗ) : Препоръчвана настройка за джаз.
- ROCK (РОК) : Препоръчвана настройка за рок.
- CHURCH (ЧЕРКВА) : Дава усещане като в голяма черква.
- SFE OFF (SFE ИЗКЛ.) : Изберете тази настройка за нормално прослушване.



- Режим SFE не е достъпен при сигнали кодирани за 7.1-канално възпроизвеждане или HD аудио звук.

РЕЖИМ NEO:6

Позволява ви да възпроизвеждате 2-канално или DTS 5.1-канално аудио сигнали през 7,1 или 7.1 високоговорители.


Натиснете бутон **NEO:6 MODE**.

- На панела на дисплея се появява NEO:6 MODE.
- При всяко натискане на бутона изборът се променя, както следва.

CINEMA → MUSIC → NEO:6 OFF.

Този режим декодира 2-канални сигнали в цифров матричен декодер с висока точност.

- CINEMA : Режим CINEMA е оптимизиран за възпроизвеждане на филми.
- MUSIC : Режим MUSIC е оптимизиран за възпроизвеждане на музика.
- NEO:6 OFF : Изберете тази настройка за нормално прослушване.

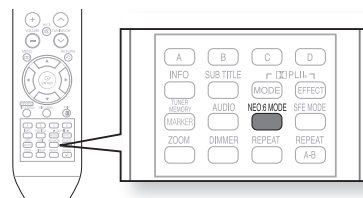

- Режим NEO:6 не е достъпен при дискове със 7.1-канално кодиране или HD аудио (аудио с висока разделителна способност).
- PCM сигнал има при 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 88.2KHZ или 96KHZ.
- Този режим е достъпен само при 2-канални PCM или DTS аудио източници.

ЗВУКОВ РЕЖИМ


РЕЖИМ DOLBY PRO LOGIC IIx

Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic IIx.

Натиснете бутона  **PL IIx MODE**.

- При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:

MUSIC → MOVIE → PRO LOGIC → MATRIX → VIRTUAL → GAME → DPL IIx OFF .

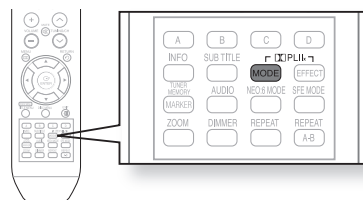

- MUSIC : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане на музика, както при присъствие на истинско представление.
- MOVIE : Добавя реализъм към музикален саундтрак.
- PRO LOGIC : Ще чувате реалистичен мултиканален ефект, все едно използвате шест високоговорителя, само с предните – ляв и десен – високоговорители.
- MATRIX : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
- VIRTUAL : Изберете това, за да се насладите на 5.1-канален съраунд звук, който дава усещането, че сте на игрище за бейзбол или в концертна зала.
- GAME : Усилва възбудата от звука на играта.
- DPL IIx OFF : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен говорители и субуфер.



- Когато изберете режим Pro Logic IIx, свържете вашето външно устройство към изводите AUDIO INPUT (АУДИО ВХОД) (L и R) на плейъра. Ако свържете само към единия извод (L или R), не можете да слушате съраунд звук.
- Този режим е наличен само за източници на 2-канално или от DTS 5.1-канално аудио.

ЕФЕКТ DOLBY PRO LOGIC IIx

Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.


1. Натиснете бутона  **PL IIx MODE**, за да изберете режим **MUSIC** (Музика).

2. Натиснете бутона  **PL IIx EFFECT**.

- При всяко натискане на бутона режимът се променя, както следва.

3. Натиснете бутоните ◀ ▶, за да изберете желаната настройка за ефект.

- PANORAMA : Можете да изберете или 0, или 1.
- C- WIDTH : Можете да избирате между 0 и 7.
- DIMENS : Можете да избирате между 0 и 6.

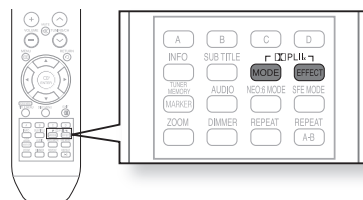


радио

ЗАПИС НА СТАНЦИИ

Дистанционното управление

1. Натиснете бутона **TUNER**, за да изберете станция (УКВ).
2. Настройте на желаната станция.
 - **Automatic Tuning 1** : Изберете станцията с помощта на бутоните **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭).
 - **Automatic Tuning 2** : Натиснете и задръжте **TUNING/CH** (⏮ ⏭) за автоматично търсене на станцията.
 - **Manual Tuning** : Бързо натискайте **TUNING/CH** (⏮ ⏭) за плавно увеличаване или намаляване на честотата.

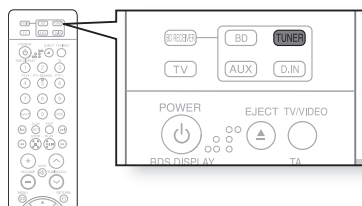


От предния панел на уреда

1. Натиснете бутона **FUNCTION**, за да изберете станция (УКВ).
2. Изберете честота.
 - **Automatic Tuning 1** : Натиснете бутона **STOP** (■), за да изберете **PRESET** и после натиснете бутоните **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭) за да настроите станцията.
 - **Automatic Tuning 2** : Натиснете бутона **STOP** (■), за да изберете **MANUAL** и натиснете и задръжте бутона **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭) за автоматично търсене.
 - **Manual Tuning** : Натиснете бутона **STOP** (■), за да изберете **MANUAL** и натиснете за кратко **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭) за избор на ниска или висока честота.

Моно/Стерео

Натиснете бутона **MO/ST** за избор на Mono/Stereo.


- Всяко натискане на бутона променя режима от **STEREO** на **MONO**.
- При по-слаб сигнал на станцията изберете **MONO** за по-чист звук.

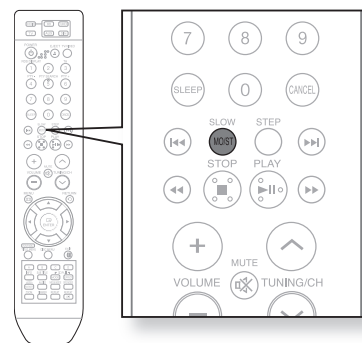

ЗАПАМЕТЯБАНЕ НА СТАНЦИИ

Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10

1. Натиснете бутона **TUNER**, за да изберете УКВ станция.
2. Натиснете бутон **TUNING/CH** (⏮ ⏭) за избор на <89.10>.
3. Натиснете бутона **TUNER MEMORY**.
 - **PRGM** примигва на екрана.
4. Използвайте бутоните **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭) за превъртане, за да изберете номера.
 - Можете да избирате от 1 до 15.
5. Натиснете повторно бутона **TUNER MEMORY**.
 - Натиснете бутона **TUNER MEMORY** преди **PRGM** да излезне от дисплея.
 - **PRGM** изчезва от дисплея и станцията се записва в паметта.
6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
 - За да изберете записаната станция, използвайте бутоните **ПРЕСКАЧАНЕ** (⏮ ⏭).

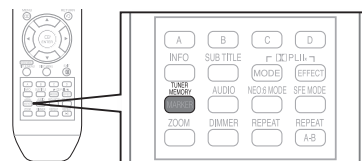

радио

ОТНОСНО ИЗЛЪЧВАНЕТО НА RDS

Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.

RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни сигнали. Например станциите изпращат своите имена, както и информация за типа на излъчваната от тях програма, като спорт, музика и т.н.

При настройване на предлагаща RDS услуги УКВ станция светва индикаторът RDS на дисплея.

Описание на функцията RDS

- PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
- PS NAME (име на програмната услуга) : Указва името на излъчваната станция, което се състои от 8 знака.
- RT (радиотекст) : Декодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв), който може да се състои от максимум 64 знака.
- CT (часовник) : Декодира часа в реално време от УКВ честотата. Някои радиостанции не излъчват PTY, RT или CT и, следователно, в тези случаи те не са налични.
- TA (обявяване на трафика) : Когато символът мига, означава че се извършва обявяване на трафика.



- Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не излъчва правилно RDS сигнали или ако сигналът е слаб.

Показване на RDS сигналите

Можете да видите излъчваните на дисплея от радиостанцията RDS сигнали.

Натиснете RDS DISPLAY по време на слушане на УКВ радиостанция.



- При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за да покаже желаната информация. : PS NAME → RT → CT → Честота

- S (програмна услуга) : При търсене, преди изписване на името на радиостанцията, се появява <PS>. <NO PS> (няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
- RT (радиотекст) : При търсене, преди изписване на изпращаното от станцията текстово съобщение, се появява <RT>. <NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
- Честота : честотата на станцията (различна от RDS услуга)

Относно изписваните на дисплея знаци

При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват следните знаци.

- Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и винаги използва големи букви.
- Прозорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например <A> може да означава <Â, Ä, Å, Æ и Ã.>

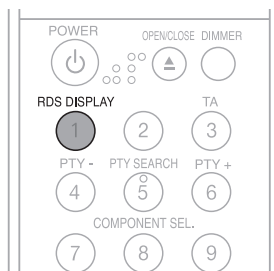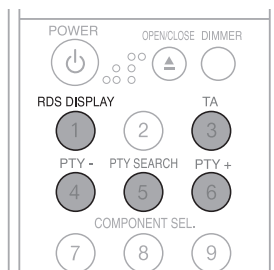

Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип програма)


Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид програма от предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.

Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY

Преди да започнете, помнете...

- Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
- Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
- Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е прекъснато преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
- При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали използваща го УКВ станция.

1. Натиснете **PTY SEARCH** докато слушате УКВ станция.
2. Натискайте **PTY-** или **PTY+** докато на дисплея се появи желаният код PTY.
 - Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
3. Натиснете отново **PTY SEARCH** докато избраният в предишната стъпка PTY код е все още на дисплея.
 - Централният модул търси в 15 предварително избрани УКВ станции, спира при намиране на желаната станция и я настройва.

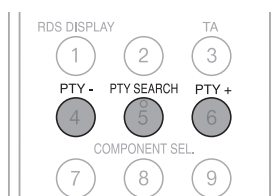

Дисплей	Тип програма
NEWS	Новини, включващи мнения и отчети
AFFAIRS	Няколко теми, включващи текущи инциденти, документалистика, дискусии и анализ.
INFO	Информация, включваща мерки и теглилки, прогнози, интересни за клиента въпроси, медицинска информация и т.н.
SPORT	Спортове
EDUCATE	Образование
DRAMA	Драматизирни радио-сериали и т.н.
CULTURE	Национална или местна култура, включително регионални проблеми, социални науки, език, театър и т.н..
SCIENCE	Естествени науки и технологии
VARIED	Други програми с водещ, развлекателни програми (викторини, игри), интервюта, комедии и сатирични пиеси и т.н..
POP M	Популярна музика
ROCK M	Рок музика
M.O.R.M	Съвременна музика, считана за „лека“.

Дисплей	Тип програма
LIGHT M	Лека класическа музика – класическа музика и инструментална и хорова музика
CLASSICS	Тежка класическа музика – оркестрова музика, симфонии, камерна музика и опери
OTHER M	Друга музика – джаз, ритъм и блус, кънтри музика
WEATHER	Метеорологична прогноза
FINANCE	Финанси
CHILDREN	Детски програми
SOCIAL A	Социални въпроси
RELIGION	Религия
PHONE IN	Приемане на телефонни разговори
TRAVEL	Пътуване
LEISURE	Свободно време
JAZZ	Джазова музика
COUNTRY	Кънтри музика
NATION M	Национална музика
OLDIES	Стара музика
FOLK M	Фолк музика
DOCUMENT	Документалистика

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ


Можете да зададете време кога да се изключи системата Blu-ray Home Cinema.

Натиснете бутона **SLEEP**.

- При всяко натискане на бутона предварително зададеното време се променя както следва :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

а да потвърдите настройките, натиснете бутона **SLEEP**.

- Показва се времето, което остава до изключването на системата Blu-ray Home Cinema.
- ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте направили по-рано.

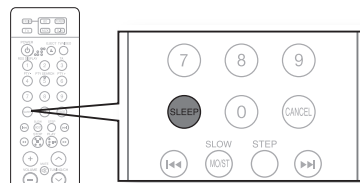


За отмяна на тази функция натискайте бутона **SLEEP**, докато на екрана се появи **OFF**.

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА НА ДИСПЛЕЯ

Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.

Натиснете бутона **DIMMER**.

- При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния дисплей.

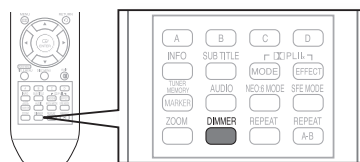


ФУНКЦИЯ MUTE

Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.

Натиснете **MUTE** бутона.

- На дисплея се появява **MUTE**.
- За да възстановите звука, натиснете бутона отново.

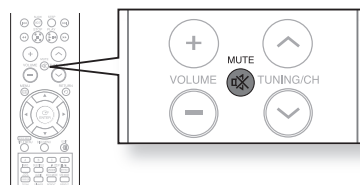

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и неудобството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.

Симптом	Решение
Дискът не може да бъде изваден.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали кабелът на захранването е поставен правилно. • Включете и изключете захранването.
Възпроизвеждането не стартира	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете регионалния номер на BD/DVD. Закупените извън страната BD/DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени. • CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизведат на тази система Blu-ray Home Cinema. • Проверете, дали рейтингът е правилен.
Възпроизвеждането не стартира веднага, след като натиснете бутона Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран. • Почистете диска.
Не се чува звук	<ul style="list-style-type: none"> • Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и кадър след кадър. • Проверете дали колоните са правилно свързани и настроени. • Проверете дали дискът не е повреден.
Звук се чува само от някои високоговорители, а не от всичките 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Когато слушате CD или радио, звукът се възпроизвежда само от предните високоговорители (L/R) (Л/Д). За да се насладите на звук от 7 или 8 високоговорители, изберете режими D.PL IIX, Neo:6 или SFE MODE. • Ако зададете за SBL и SBR да бъдат NONE (НЯМА) в режима за високоговорителите при аудио настройката в екрана за настройка, няма да се чува звук от задните съраунд високоговорители - SBL и SBR. Задайте SBL и SBR да бъдат Small (Малки).
Dolby Digital 5.1-канален съраунд звук не се възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> • Има ли отбелязано "Dolby Digital 5.1 CH" на диска? Dolby Digital 5.1-канален съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1-канален звук. • Правилно ли е зададен аудио езика за DOLBY DIGITAL 5.1-CH в информационния дисплей?
Дистанционното не работи	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо от максимално допустимото. • Проверете дали батериите са изтощени. • Проверете дали сте избрали правилно функциите за режим (TV/BD) на дистанционното управление (TV or BD)?
<ul style="list-style-type: none"> • Дискът се върти, но не се вижда картина. • Качеството на картината на екрана е лошо и картината трепти. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали телевизорът е включен. • Проверете дали видеокабелите са свързани правилно. • Проверете дали дискът не е повреден. • Диск, произведен при лоши условия може да не се възпроизведе.
Функциите за звуков съпровод и субтитри не работят.	<ul style="list-style-type: none"> • Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са различни.
Менюто на екрана не се показва	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали не използвате диск без меню.

отстраняване на повреди

Симптом	Решение
Аспектът не може да бъде сменен	<ul style="list-style-type: none"> • Можете да възпроизвеждате 16:9 BD/DVD дискове в режим 16:9 Wide (Широк екран), режим 4:3 Letter Box, или 4:3 Pan - Scan (с ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 BD/DVD дискове могат да се възпроизвеждат само в размер 4:3. • Проверете на опаковката на BD диска и изберете подходяща функция.
<ul style="list-style-type: none"> • Уредът не работи. (Пример: изключва се, чува се странен звук). • Системата Blu-ray Home Cinema не работи нормално. 	<ul style="list-style-type: none"> • Изключете захранването и задръжте бутона STOP (⏏) (стоп) на основния модул за повече от 5 секунди. <p>Използвайте RESET функцията, за да изтриете всички запазени настройки.</p>
Забравили сте паролата за рейтинга	<ul style="list-style-type: none"> • При присъствие на дисплея на съобщението от основното меню (No Disc) задръжте бутона STOP (⏏) на основното меню повече от 5 секунди. На дисплея се появява INITIAL (първоначално състояние) и всички настройки придобиват подразбиращите се за тях стойности. • Натиснете бутона POWER. <p>Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички записани настройки.</p>
Не можете да чуете/получите радио сигнал	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали антената е свързана правилно. • Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
Когато слушате аудио от телевизора през системата Blu-ray Home Cinema не се чува звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако бутонът EJECT е натиснат, когато слушате аудио от телевизора с използване на функциите D.IN или AUX, функциите за BD/DVD са включени и това заглушава аудио от телевизора.
На екрана се появява иконата ⚠	<ul style="list-style-type: none"> • Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото: <ol style="list-style-type: none"> 1. Софтуерът на BD/DVD не позволява това. 2. Софтуерът на BD/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли). 3. Функцията не се предлага в момента. 4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на разделителна способност, която вашият телевизор не може да поддържа (например, 1080p), възможно е да не виждате картина на телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона STOP (⏏) (на предния панел) в продължение на повече от 5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
Няма HDMI изход.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете свързването между телевизора и HDMI извода на системата Blu-ray Home Cinema. • Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност 576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието).

приложение

НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ДИСКОВЕ И РАБОТА С ТЯХ

Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.

Боравене

Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.

Дръжте го за ъглите.

Не залепвайте нищо на записващата страна.

Съхранение на диска

Не оставяйте диска на директна слънчева светлина	Съхранявайте диска на проветриво място.	Поставяйте дисковете в обложките. Съхранявайте вертикално.
		



- Не позволявайте дисковете да се напращат.
- Не позволявайте да се надраскват.

Пренасяне и съхранение на дискове

Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.

- Почистете внимателно двете страни на диска.



- При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз. В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.

приложение

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обща информация	Изискване към захранването	AC 230V, 50Hz	
	Мощност на потребление	110 W	
	Тегло	4.2 кг	
	Размери	429(Ш) x 325(Д) x 79(В) мм	
	Диапазон на работна температура	+5°C~ до +35°C	
	Диапазон на работна влажност	от 10 % до 75 %	
Диск	BD (Blu-ray диск)	Скорост на четене : 4,917 м/сек.	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек. Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) : 135 мин.	
	CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек. Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.	
	CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек. Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.	
Видеоизход	Композитно видео.	1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ω товар) Blu-ray диск : 576i/480i DVD : 576i/480i	
	Компонентно видео	Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар) Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω товар) Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω товар) Blu-ray диск : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i	
Видео/Аудио	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио	
Усилвател	Изходящ сигнал от преден високоговорител	135W x 2(3Ω)	
	Изходящ сигнал от централен високоговорител	135W(3Ω)	
	Изходящ сигнал от съраунд високоговорител	135W x 2(3Ω)	
	Изходящ сигнал от събуфър	155W(8Ω)	
	Изходящ сигнал от заден съраунд високоговорител	135W x 2(3Ω)	
	Честотен диапазон	20Hz~20KHz	
	S/N съотношение	70dB	
	Дискретизация на каналите	60dB	
	Входна чувствителност	(AUX)400mV	
Високоговорител	Система високоговорители	7.1-канална система високоговорители	
	Импеданс	Предни/съраунд, централни, задни съраунд	Събуфър
	Честотен диапазон	3 Ω	8 Ω
	Звуково налягане на изходящ звук	120Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Номинална мощност	86dB/W/M	86dB/W/M
	Максимална мощност	135W	155W
	Размери (Ш x В x Д)	270W	310W
	Тегло	Преден/ Съраунд високоговорител : 124,9 x 1310 x 81,1мм (Основа на стойката: Ø356мм) Централен високоговорител : 548,6 x 137,1 x 86,3мм Заден съраунд високоговорител : 101,6x 269,2 x 96,5мм Събуфър : 289,5 x 500,3 x 436,8мм	
		Преден/ Съраунд високоговорител : 6,3 кг, Централен високоговорител : 2,2 кг Заден съраунд високоговорител : 1,3 кг, Събуфър : 16 кг	

*: Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.

ЗАЩИТА СРЕЩУ КОПИРАНЕ

- Тъй като AACС (Advanced Access Content System) е одобрена като система за защита на съдържание за формата BD, подобна на използваната CSS (Content Scramble System) за формата DVD, наложени са определени ограничения върху възпроизвеждането, изходящия аналогов сигнал и др. на съдържание защитено с AACС. Работата с този продукт и ограниченията върху него е възможно да бъдат различни, в зависимост от времето на покупката, тъй като тези ограничения могат да бъдат приети и/или променени от AACС след производството на продукта. Освен това, BD-ROM Mark и BD+ се използват допълнително като система за защита на BD формата, което налага определени ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание защитено с BD-ROM Mark и/или BD+. За допълнителна информация относно AACС, BD-ROM Mark, BD+ или този продукт, свържете се с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
- Много BD/DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Затова, трябва да свързвате вашата система Blu-ray Home Cinema само директно към вашия телевизор, но не и към видеокасетофон. Свързването към видеокасетофон води до деформиране на картината при BD/DVD дискове със защита срещу копиране.
- Този продукт има вградена технология за защита на авторското право, чрез метод за предявяване на определени американски патенти или други права за интелектуална собственост, притежавани от Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази защита на авторските права трябва да бъде оторизирана от Macrovision Corporation и е предназначена за домашни и други ограничени за гледане потребители, освен ако не е оторизирано друго от Macrovision Corporation. Забранен е инженеринг или демантиране в обратен ред.
- Съгласно законите за защита на авторското право на САЩ и законите за защита на авторското право на други държави, неразрешеното записване, използване, показване, разпространение или преработване на телевизионни програми, видео ленти, BD дискове, DVD дискове, CD дискове и други материали може да ви изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
- ИЗВОДИ ЗА СИГНАЛ ОТ ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ (525p/625p)**
"ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА НАПЪЛНО СЪВМЕСИМИ С ТОЗИ ПРОДУКТ И Е ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЛУЧАТ АРТЕФАКТИ, В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ С 525 ИЛИ 625-РЕДОВО ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛЮЧИ СВЪРЗВАНЕТО КЪМ ИЗВОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ". АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСИМОСТТА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР С ТОЗИ МОДЕЛ 525p И 625p DVD ПЛЕЙЪР, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА SAMSUNG."

Бележки за съответствие и съвместимост

НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими

- При условията на описаните по-долу ограничения и отбелязаните в настоящото Ръководство, включително в раздела за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани комерсиални BD-ROM, DVD-Video, и Audio CD дискове; DVD-RW / DVD-R дискове; и CD-RW/CD-R дискове.
- Дискове различни от горните не могат и/или не са предназначени за възпроизвеждане с този плейър. Също така, някои от горните дискове е възможно да не могат да се възпроизвеждат поради причините посочени по-долу.
- HD DVD дискове не могат да бъдат възпроизвеждани в този плейър.
- Samsung не може да гарантира, че този плейър ще възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW / DVD-R и CD-RW / CD-R, и този плейър е възможно да не реагира на всички работни команди или да работи с всички функции на всеки диск. Тези и други въпроси на съвместимостта и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове са възможни, защото:
 - BD форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не работи с всички функции на BD дисковете, тъй като някои функции е възможно да са по избор, възможно е да са добавени допълнителни функции към BD формата след производството на плейъра, а предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
 - не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са поддържани от този плейър;
 - новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат преразглеждани, променени, актуализирани, подобрявани и/или допълвани;
 - някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична или ограничена работа или функции по време на възпроизвеждане;
 - някои функции може да са по избор, допълнителни функции е възможно да бъдат добавени след производството на този плейър, или предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
 - някои дискове с логото BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R и CD-RW/ CD-R все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
 - възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от физическото им състояние или условията на записване;
 - възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването на BD, DVD и CD софтуер и/или производството на дискове;
 - този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео оборудване; и/или
 - по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини, установени и обявени от център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
- Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или работата на плейъра, обърнете се към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Можете също така да се свържете с център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално обновяване на този плейър.
- За допълнителна информация относно ограниченията за възпроизвеждане и съвместимостта на дисковете, вж. разделите "Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за потребителя", "Типове и характеристики на дискове", и "Преди възпроизвеждане" в това ръководство.

Свържете се със SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Регион	Държава	Център за обслужване на клиенти	Уеб сайт
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea